BRAUN

7570

+

Syncro System

Type 5491

English 4, 63, 69

Français 9, 63, 69

Magyar 14, 63, 69

Český 19, 64, 69

Slovenský 24, 64, 69

Hrvatski 29, 64, 69

Polski 34, 65, 69

Türkçe 39, 69

Русский 44, 65, 69

Українська 49, 66, 69

عربي 62, 68, 69

Braun Infoline

TR Türkiye'deki Tüketici Danışma Servisi:
0 800 261 19 53

Internet:
www.braun.com

5-491-453/01/XI-00
GB/F/H/CZ/SK/HR/PL/TR/RUS/UA/Arab
Printed in Germany

Syncro 7570

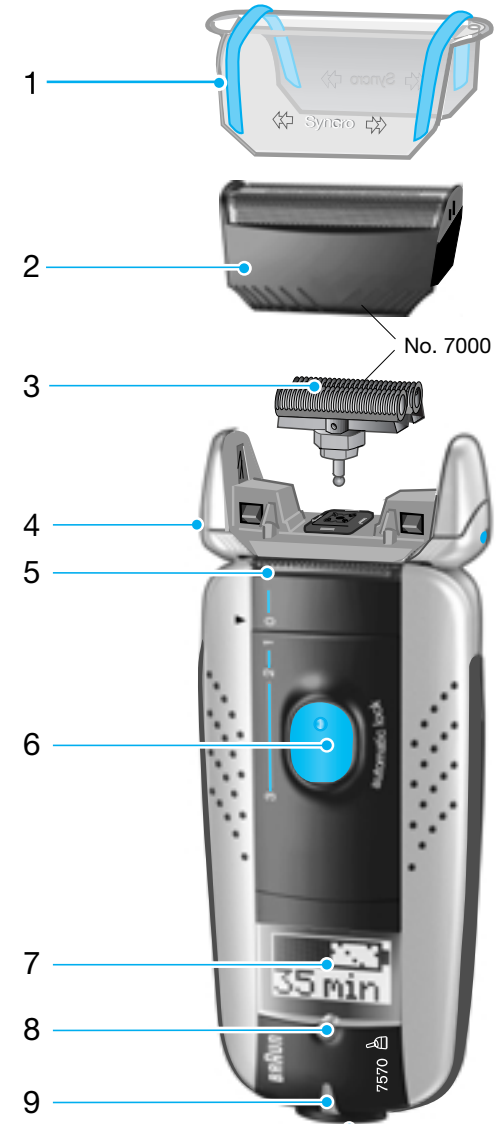

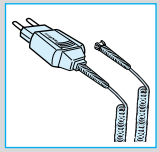

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun shaver. Your Braun Syncro is supplied with a Braun Clean&Charge (please see separate use instructions).

Important
Only use the power supply cord set provided. A damaged cord must be replaced immediately.

Description

1 Foil protection cap
2 Shaver foil
3 Cutter block
4 Foil release button
5 Long hair trimmer
6 Switch
7 Display
8 Info key
9 Pilot light
10 Shaver socket

Technical specifications:

- Wattage via cord set: 7 W
- Power supply via cord set: 100-240 V ≃ / 50 or 60 Hz (automatic adaptation)
- Shaver input voltage: 12-24 V

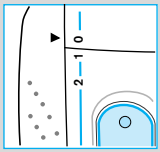

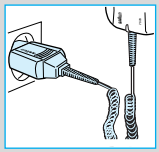

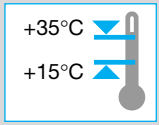

Charging the shaver

- First charging: Using the power supply cord set, connect the shaver to the mains with the switch on position «0» and charge it for at least 4 hours (plug might get warm).
- Once the shaver is completely charged, shave without the cord until fully discharged. Then recharge to full capacity again (subsequent charges will take about 1 hour).
- A full charge will give up to 50 minutes of cordless shaving time depending on your beard growth. However, the maximum battery capacity will only be reached after several charging/discharging cycles.
- Best environmental temperature range for charging is 15 °C to 35 °C.

Display

The pilot light shows that the shaver is connected to the mains.
The display shows the operation mode and charging conditions of the shaver: During charging the display shows the battery capacity symbol increasing by 20% segments and the remaining charging time (flashing):



First charging (4 h):
The display counts down in 20 min. steps.

Subsequent chargings (1 h):
The display counts down in 5 min. steps.

The battery is fully charged.

Below 10 minutes remaining shaving time, the display shows the minutes left. The «moving» plug symbol indicates that you should charge your shaver.
There is insufficient battery charge for a cordless shave. Either recharge the shaver or shave with the cord connected to the mains.



* The display changes to this format when the shaver is in the Clean&Charge.



Your shaver features an automated battery conditioning facility which monitors the charging/discharging process. If necessary, it will automatically recondition the battery with a complete discharge/recharge cycle (about every 6 months).

For additional information, press the info key:

press once:
– to display the duration of the last shave

press again:
– to display the key part number for shaver foil and cutter block

hold for 3 secs:
– to run a display demo





The shaver has to be cleaned (refer to paragraph «Manual cleaning» or to separate «Clean&Charge» use instructions). To reset the display, push the info key.

The shaver has to be lubricated (refer to paragraph «Manual cleaning» or to separate «Clean&Charge» use instructions). To reset the display, push the info key.

The shaver cannot be charged if the environmental temperature is too low (<0 °C) or too high (>55 °C). Allow the shaver to remain for some time at room temperature for optimal charging conditions.

No display: The rechargeable battery is completely discharged and has to be recharged.

Shaving

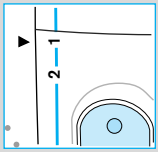

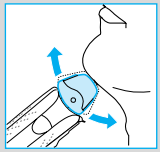

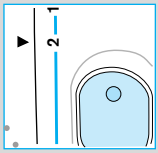

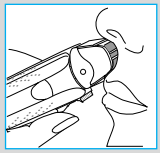

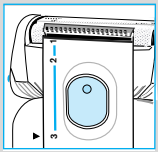

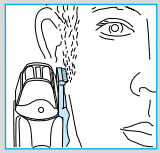

Switch positions
0 = Off (switch is locked)
Press and push up the switch to operate the shaver:
1 = Shaving with the pivoting head
The pivoting cutting system automatically adjusts to every contour of your face.
2 = Shaving with the pivoting head locked at an angle
(to permit shaving in difficult areas, e.g. under the nose)
3 = The long hair trimmer is activated
(for trimming sideburns, moustache and beard).

Shaving with the cord
If the rechargeable battery is discharged, you may also shave with the shaver connected to the mains via the power supply cord set.
(If the shaver does not run immediately, charge it with the switch on position «0» for approx. 1 minute.)

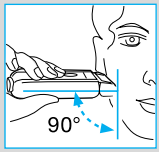

Tips for the perfect shave
- We recommend that you shave before washing, as the skin tends to be slightly swollen after washing.
- Hold the shaver at right angles (90°) to the skin.
- Stretch your skin and shave against the direction of beard growth.
- Replace the shaver foil and cutter block every 1½ years, or when the parts are worn, to ensure optimum shaving performance.

Keeping your shaver in top shape

Automated cleaning
The Braun Clean&Charge takes care of all cleaning and lubrication needs of your shaver. Please refer to the separate use instructions.
If not supplied already with your shaver, the Braun Clean&Charge is available at your dealer or Braun Service Centres.

Manual cleaning
For easy cleaning after each shave, switch the shaver off. Press the release buttons to lift the shaver foil (do not remove the foil completely). Switch on the shaver for approx. 5-10 seconds so that the shaved stubbles can fall out.

For a thorough cleaning (weekly), remove the shaver foil and tap it out on a flat surface. Using the brush, clean the cutter block and the inner area of the pivoting head. About every four weeks, clean the cutter block with Braun cleaning agents.

If your skin is very dry and you notice a reduced operation time of the shaver or if the display shows «oil!», apply a drop of light machine oil onto the shaver foil.

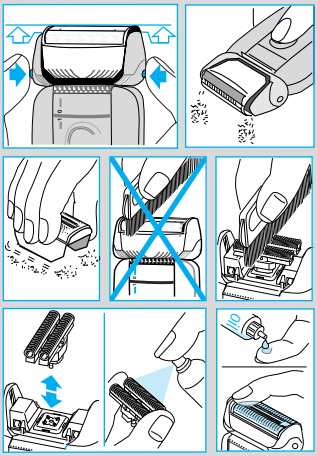

Replacing the shaving parts
The shaver foil and cutter block are precision parts that, in time, are subject to wear. Replace your foil and cutter block every 18 months and get a 25% better shave.* (Shaver foil and cutter block: part No. 7000)

(* Overall evaluation from Braun users comparing their shave with new parts and those used for 18 months.)

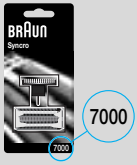

Accessories

available at your dealer or Braun Service Centres:

- **Shaver foil and cutter block** (part No. 7000)

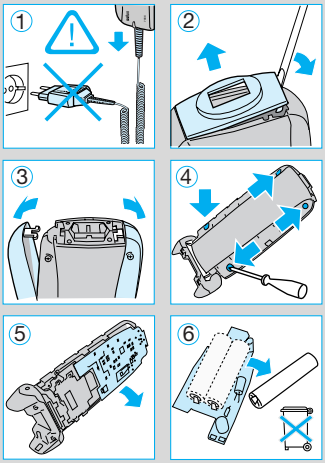

Environmental notice

This appliance is provided with nickel-hydride rechargeable batteries. To protect the environment, do not dispose of the appliance in the household waste at the end of its useful life. Open the housing as shown, remove and dispose of the batteries at your retail store or at appropriate collection sites according to national or local regulations.

Subject to change without notice.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC).

CE

Nos produits sont conçus pour satisfaire aux plus hautes exigences en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre nouveau rasoir Braun.
Votre Braun Syncro est fourni avec un Braun Clean&Charge (merci de voir la notice séparée).

Important
Utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Un cordon endommagé doit être remplacé immédiatement.

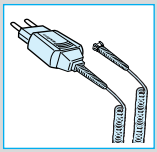

Description

1 Capot de protection de la grille
2 Grille de rasage
3 Bloc-couteaux
4 Bouton d'ouverture de la tête de rasage
5 Tondeuse rétractable
6 Interrupteur central
7 Ecran LCD de fonctions
8 Bouton d'informations
9 Témoin lumineux
10 Prise du rasoir

Spécificités techniques :
- Consommation via le cordon : 7 W
- Tensions admissibles : 100-240 V ≃ / 50 ou 60 Hz (adaptation automatique)
- Alimentation admissible : 12-24 V

Recharge du rasoir

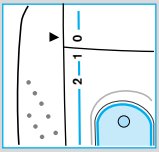

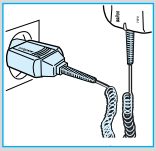

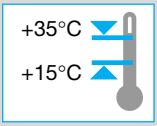

- Première charge : Utilisez le cordon d'alimentation, branchez le rasoir sur le secteur en mettant l'interrupteur central en position «0» et laissez-le se charger pendant au moins 4 heures (la prise pourrait devenir tiède).

- Quand le rasoir est complètement chargé, vous pouvez vous raser sans le fil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé. Ensuite rechargez-le à nouveau pour atteindre la capacité maximale (les recharges suivantes prendront environ 1 heure).

- Une pleine charge procurera environ 50 minutes de rasage sans fil en fonction du type de barbe. Cependant, la capacité maximum des batteries sera atteinte seulement après plusieurs cycles de charge et de décharge.

- La température idéale pour la mise en charge est comprise entre 15 °C et 35 °C.



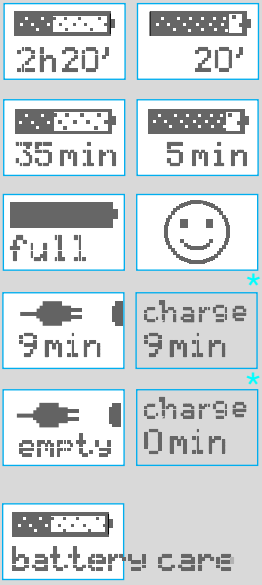

Ecran LCD de fonctions

Le témoin lumineux indique que le rasoir est branché sur le secteur.
L'écran à affichage digital indique le fonctionnement et le niveau de charge du rasoir : pendant la recharge l'écran indique la capacité de la batterie par des segments égaux augmentant par tranches de 20 % ainsi que le temps de charge restant (clignotement).

Première charge (4 h) :
L'écran compte à rebours par tranches de 20 minutes.

Charges suivantes (1 h) :
L'écran compte à rebours par tranches de 5 minutes.

La batterie est pleinement chargée.

S'il ne reste plus que 10 minutes d'autonomie, l'écran LCD affiche les minutes restantes. Le symbole prise, en mouvement, signale que vous devez charger votre rasoir. Il y a alors une charge insuffisante de la batterie pour un rasage sans fil. Soit vous rechargez le rasoir, soit vous vous rasez en branchant le cordon d'alimentation sur le secteur
* L'écran change de format quand le rasoir est dans le Clean&Charge.

Les caractéristiques de votre rasoir et la gestion facile de la capacité contrôlent la charge et la décharge.
Si nécessaire et afin de régénérer la batterie, un cycle complet de charge et de décharge se fera automatiquement (environ 6 mois).

Pour plus de précisions, appuyez sur le bouton d'informations :

Appuyez une fois :
– pour visualiser la durée du dernier rasage

Appuyez à nouveau :
– pour visualiser la référence de la grille et du bloc-couteaux de votre rasoir

Maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes :
– pour lancer la démonstration de l'écran de contrôle LCD

Le rasoir doit être nettoyé (référez-vous au paragraphe « Nettoyage manuel » ou à la notice séparée « Clean&Charge »). Pour réinitialiser l'écran de contrôle LCD, appuyez sur le bouton d'informations.

Le rasoir doit être lubrifié (référez-vous au paragraphe « Nettoyage manuel » ou à la notice séparée « Clean&Charge »). Pour réinitialiser l'écran de contrôle LCD, appuyez sur le bouton d'informations.

Le rasoir ne peut pas être chargé lorsque la température ambiante pendant la recharge est trop basse (< 0 °C) ou trop élevée (> 55 °C).
Si c'est le cas, mettez votre rasoir pendant quelques temps dans une pièce où la température ambiante se trouve dans l'intervalle ci-dessus pour optimiser la recharge.

Pas d'information sur l'écran de contrôle LCD :
la batterie rechargeable est complètement vide et doit être rechargée.



Rasage

Positions de l'interrupteur central

0 = Arrêt (l'interrupteur central est verrouillé)
Appuyez et poussez l'interrupteur central pour mettre en marche le rasoir
1 = Rasage avec la tête pivotante
Le système de coupe pivotant s'adapte automatiquement aux contours du visage
2 = Rasage avec la tête pivotante bloquée en angle (pour faciliter le rasage sur les zones difficiles, telles que sous le nez)
3 = Tondeuse en fonctionnement
(pour tailler les pattes, la moustache et la barbe)

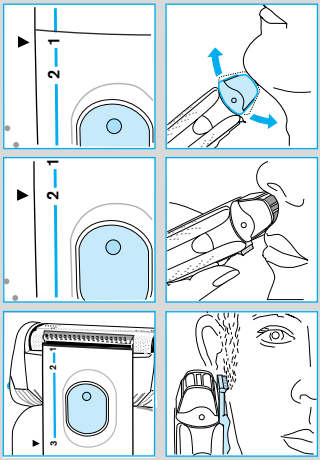

Rasage avec le cordon d'alimentation

Lorsque la batterie est déchargée, vous pouvez également vous raser avec le rasoir branché sur le secteur grâce au cordon d'alimentation. (Si le rasoir ne fonctionne pas immédiatement, rechargez-le en le mettant sur position « 0 » pendant 1 minute environ.)

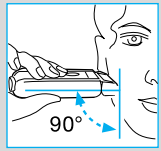

Conseils d'utilisation pour un rasage parfait

- Toujours se raser avant la toilette faciale car la peau a tendance à légèrement gonfler lorsqu'elle est humide.
- Tenir le rasoir perpendiculairement (90°) au visage.
- Tendre la peau et se raser dans le sens contraire de la pousse du poil.
- Remplacer la grille et le bloc-couteaux de votre rasoir tous les ans et demi, ou avant s'ils sont usés, afin d'assurer des performances de rasage optimales.

Pour conserver votre rasoir en bon état

Nettoyage automatique

Le chargeur auto-nettoyant Braun Clean&Charge prend soin de tous les besoins de votre rasoir en termes de nettoyage et de lubrification. Merci de vous référer au mode d'emploi séparée. Si le Braun Clean&Charge n'est pas fourni avec votre rasoir, vous pouvez vous le procurer chez votre revendeur ou dans un centre service agréé Braun.

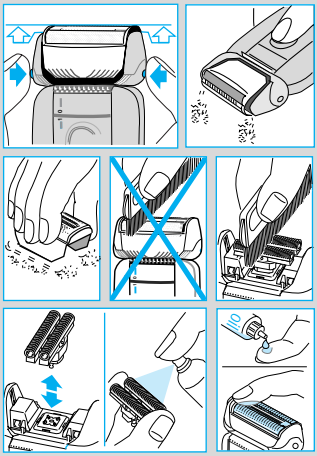

Nettoyage manuel

Pour un nettoyage facile après chaque rasage, arrêtez votre rasoir. Appuyez sur les boutons d'éjection pour soulever la grille du rasoir (ne pas enlever complètement la grille). Mettez votre rasoir en marche pendant 5 à 10 secondes environ afin que les résidus de barbe puissent tomber.

Pour un nettoyage plus approfondi (hebdomadaire), enlevez la grille du rasoir et tapez la légèrement sur une surface plane. En utilisant la brosse, nettoyez le bloc-couteaux et la partie interne de la tête pivotante. Toutes les 4 semaines environ, nettoyez le bloc-couteaux avec du liquide nettoyant Braun.

Si votre peau est très sèche et si vous constatez une baisse d'efficacité de votre rasoir, ou si l'écran indique « oil! » (huile), appliquez une goutte d'huile de machine à coudre sur la grille du rasoir.

Remplacement des pièces détachées du rasoir
La grille et le bloc-couteaux de votre rasoir sont des pièces de précision qui, dans le temps, sont amenées à s'user. Le remplacement de la grille et du bloc-couteaux tous les 18 mois augmente l'efficacité de rasage de 25%.* (Grille et bloc-couteaux: référence No. 7000)

(* Appréciation globale des utilisateurs Braun lorsqu'ils comparent un rasage avec des pièces neuves à un rasage avec des pièces utilisées pendant 18 mois).

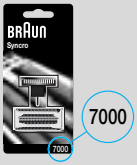

Accessoires

Accessoires disponibles chez votre revendeur ou auprès de votre Centre-Service agréé Braun :

- **Grille et bloc-couteaux** (reférence No. 7000)

Respect de l'environnement

Cet appareil est équipé de batteries rechargeables nickel-hydrure. Afin de protéger l'environnement, ne jetez jamais l'appareil dans les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Ouvrez le boîtier comme indiqué, retirez la batterie et remettez-la à votre Centre-Service agréé Braun ou déposez-la dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales.

Sujet à modifications sans préavis.

Cet appareil est conforme aux normes Européennes fixées par les Directives 89/336/EEC et la Directive Basse Tension 73/23/EEC. CE

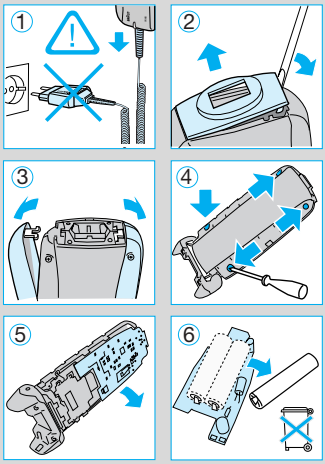

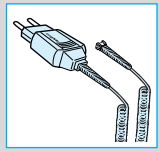

Termékeink tervezése során a legfontosabb szempont, hogy azok a legmagasabb színvonalat képviseljék mind a minőség, mind pedig a funkcionalitás és a formatervezés terén. Reméljük, hogy új Braun borotvája Önnek is örömet szerez majd.
Az Ön Braun Syncro borotvájához egy Braun Clean&Charge, azaz Tisztító és Töltő berendezés is tartozik. (Kérjük, olvassa el a berendezéshez tartozó külön használati utasítást.)

Fontos!
Csak és kizárólag a borotva eredeti vezetékét használja! Ha a vezeték megsérül, haladéktalanul cserélje ki!

Leírás

1 Szitavédő fedél
2 Szita
3 Kés
4 Szita-kioldó gomb
5 Hosszúhaj-vágó
6 Kapcsológomb
7 Kijelző
8 Információs gomb
9 Készenléti jelzőfény
10 Csatlakozó aljzat

Műszaki adatok:
- A vezeték elektromos teljesítménye: 7 Watt
- Felvett energia a vezetéken keresztül: 100-240 V ≃ / 50-60 Hz (automatikus feszültségilleszkedés)
- Bemeneti feszültség-érték: 12-24 V

A borotva töltése

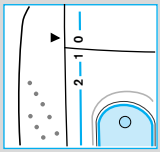

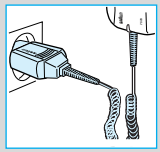

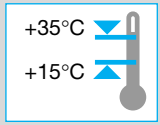

- Első töltés: a vezeték segítségével csatlakoztassa a borotvát az aljzathoz, miközben a kapcsoló a «0», azaz kikapcsolt állapotban van, és töltse legalább 4 órán keresztül. (Eközben a csatlakozó felmelegedhet.)
- Amint a borotva teljesen feltöltődött, vezeték nélkül használja a borotvát, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül. Azután töltse újra, míg az akkumulátor ismét eléri teljes kapacitását. (A további töltések hozzávetőlegesen 1 órát vesznek igénybe.)
- Teljes feltöltés után maximálisan 50 percnyi vezeték nélküli borotválkozásra használhatja a borotvát, a szakállszőrzet erősségétől függően. A maximális akkumulátor-kapacitás azonban csak több töltési/lemerülési ciklus után érhető el.
- A töltésre legmegfelelőbb környezeti hőmérséklet: 15 °C-35 °C.

Kijelző

A készenléti jelzőfény mutatja, hogy a borotva a hálózati csatlakozóhoz csatlakozik.
A kijelző mutatja, hogy milyen üzemmódban van a készülék, valamint jelzi a töltöttségi szintet. Töltés során a kijelző 20%-os egységenként növekedve mutatja az akkumulátor kapacitásának szintjét, valamint villogva a töltésből még hátralévő időt:



Első töltés (4 óra):
A kijelzőn a visszaszámlálás 20 perces egységekben jelenik meg.

További töltések (1 óra):
A kijelzőn a visszaszámlálás 5 perces egységekben jelenik meg.

Az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van.

Ha a borotválkozásra felhasználható idő kevesebb, mint 10 perc, a kijelző mutatja a felhasználható percek számát. A mozgó aljzat-szimbólum figyelmezteti Önt, hogy az akkumulátort fel kell tölteni.
A töltési szint nem elegendő vezeték nélküli borotválkozáshoz. Töltse újra a borotvát, vagy csatlakoztassa a borotvát a hálózathoz, és vezetékkel együtt használja a borotvát.

* A kijelző ebbe a formátumba vált, mikor a borotva a Clean&Charge, azaz a Tisztító és Töltő berendezésben helyezkedik el.



*



A borotvához automata akkumulátor-szabályozó berendezés tartozik, amely felügyeli a töltési/merülési folyamatot. Amennyiben szükséges, a berendezés automatikusan helyreállítja az akkumulátor működését egy teljes töltési/lemerülési ciklus beiktatásával (kb. félévente).

További információkért nyomja meg az információs gombot:

A kijelző
a gomb egyszeri megnyomására:
– jelzi a legutóbbi borotválkozás időtartamát

a gomb következő megnyomására:
– jelzi a szita és a kés cikkszámát



a gomb folyamatos nyomvatartására (3 másodpercig):
– futtatni kezdi a kijelző demo programját

A borotvát meg kell tisztítani. (Erre vonatkozóan olvassa el a «Kézi tisztítás» címszó alatti bekezdést, illetve a «Clean&Charge», azaz «Tisztító és Töltő berendezés»-hez tartozó különálló használati utasítást.) A kijelző visszaállításához nyomja meg az információs gombot.

A borotvát meg kell olajozni. (Erre vonatkozóan olvassa el a «Kézi tisztítás» címszó alatti részt, illetve a «Clean&Charge», azaz «Tisztító és Töltő berendezés»-hez tartozó különálló használati utasítást.) A kijelző visszaállításához nyomja meg az információs gombot.

A borotva nem tölthető, ha a környezeti hőmérséklet túl alacsony (< 0 °C) illetve túl magas (> 55 °C). Tartsa a borotvát egy ideig szobahőmérsékleten az optimális töltési feltételek elérése érdekében.



A kijelzőn nem jelenik meg semmi: az akkumulátor teljesen lemerült, és újratöltésére van szükség.

Borotválkozás

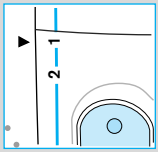

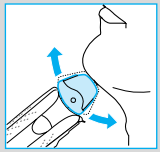

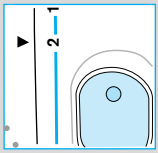

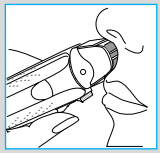

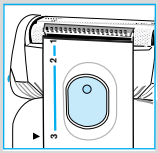

A kapcsoló lehetséges állásai

0 = A borotva ki van kapcsolva (a kapcsoló lezárva)
Nyomja be és tolja fölfelé a kapcsolót a borotva üzembehelyezéséhez:

1 = Borotválkozás a mozgófejjel
A billenőrendszer automatikusan alkalmazkodik az arc vonalához.

2 = Borotválkozás a rögzített fejjel egy bizonyos szögbe állítva (a borotválkozás szempontjából problémás bőrfelületek borotválásához, mint pl. az orr alatti rész)

3 = A hosszúhaj-vágó bekapcsolt állapotban van (a pajesz, szakáll és bajusz nyírására)

Vezetékes használat

Ha az akkumulátor lemerült, a vezeték aljzathoz való csatlakoztatása után használhatja a borotvát hálózatról működtetve is.
(Amennyiben a borotva nem működik azonnal, töltse közel egy percig úgy, hogy közben a kapcsoló kikapcsolt állásban van «0».)

Ötletek a tökéletes eredmény eléréséhez

- Javasoljuk, hogy mosakodás előtt borotválkozzon, mivel mosakodás után a bőr többnyire enyhén felduzzad.
- Mindig megrőlegesen (90°) tartsa a borotvát a bőréhez.
- Arcbőrét feszítse meg és szálirránnyal ellentétes irányban borotválkozzon.
- A legjobb eredmény elérése érdekében másfél évente, illetve amikor az adott tartozékok elhasználódnak, cserélje ki a szitát és a kést.

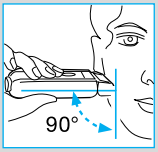

A borotva állapotának megőrzése

Automatizált tisztítás

A Braun Clean&Charge, azaz a Tisztító és Töltő berendezés elvégez minden tisztítási és kenési műveletet, amire az Ön borotvájának szüksége van. Kérjük, olvassa el a berendezéshez tartozó külön használati utasítást.
Amennyiben az Ön borotváját eredetileg nem szerelték fel Braun Clean&Charge, azaz Tisztító és Töltő berendezéssel, azt külön megvásárolhatja.

Kézi tisztítás

Minden borotválkozás után egyszerűen tisztíthatja borotváját a következő módon: kapcsolja ki a készüléket. Nyomja meg a szitakioldó gombokat, hogy a szita felemelkedjék. (Ne távolítsa el teljesen a szitát.) Kapcsolja be a borotvát kb. 5-10 másodpercre, hogy a levágott szőrszálak kipotyoghassanak belőle. Alapos tisztításhoz (hetente egyszer) távolítsa el a szitát és lapos felülethez ütögetve várja meg, amíg a szőrszálak kihullanak. A kefe segítségével tisztítsa meg a kést és a fejet. Kb. négy hetente tisztítsa meg a kést lehetőség szerint Braun tisztítószerekkel.

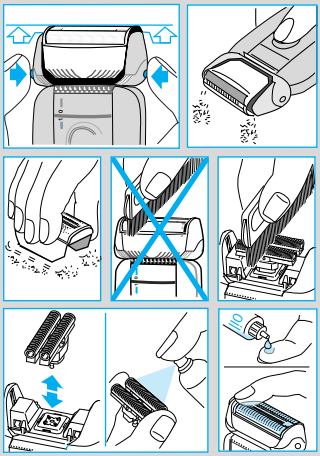

Ha a bőre nagyon száraz és lecsökkent üzemidőt észlel borotvájánál, illetve a kijelzőn megjelenik az «oil!» (olaj!) felirat, a szitára cseppentsen finom gépolajat.

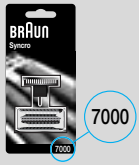

A tartozékok cseréje
A szita és a kés precíziós tartozékok, melyek idővel elhasználódnak. Másfél évente cserélje ki a szitát és a kést. Ezzel a borotválkozás minősége 25%-kal javul.* (Szita és kés: száma 7000)

(* Összefoglaló jellegű adat Braun borotvát használók véleménye alapján, miután összehasonlítottak új, és másfél éve használatban lévő tartozékokat.)

Kiegészítők

- **Szita és kés** (cikkszáma 7000)

Környezetvédelmi megjegyzés

A készülékben nikkel-hidrid akkumulátor található. Környezetünk védelmének érdekében ne dobja a tönkrement készüléket háztartási szemétbe. Nyissa fel a burkolatot az ábrán látható módon, majd vegye ki az akkumulátort és azt vigye egy megfelelő szemétgyűjtő telepre az országos, illetve helyi szabályzatnak megfelelően.

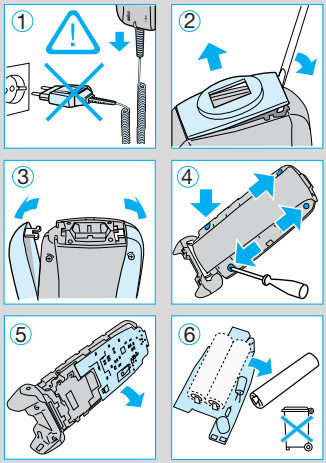

A változtatás jogát fenntartjuk.

Naše výrobky jsou vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete se svým novým holicím strojkem Braun plně spokojeni.
Váš Braun Syncro je přiložen k Braun Clean&Charge (viz samostatný návod k použití).

Důležité
Používejte pouze přiložený síťový přívod.
Poškozený síťový přívod je nutno okamžitě vyměnit.

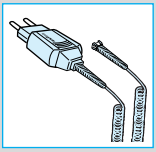

Popis

1 Ochranný kryt planžety
2 Holicí planžeta
3 Břitový blok
4 Uvolňovací tlačítko planžety
5 Zastřihovač dlouhých vousů
6 Spínač
7 Displej
8 Tlačítko Info
9 Kontrolka
10 Síťová zásuvka na strojku

Technické údaje:
- Příkon při napájení přes speciální síťový přívod: 7 W
- Napájecí napětí při napájení přes speciální síťový přívod: 100-240 V ≃ / 50 nebo 60 Hz (automatické přizpůsobení)
- Napájecí napětí holicího strojku: 12-24 V

Nabíjení holicího strojku

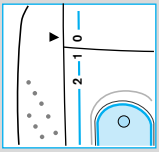

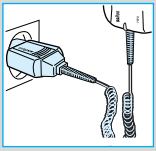

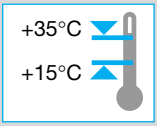

- První nabíjení: Pomocí speciálního síťového přívodu připojte holicí strojek k síti a nabíjejte jej nejméně 4 hodiny, přičemž spínač je v poloze «0» (síťová vidlice se může mírně zahřívat).

- Jestliže je strojek plně nabitý, holte se bez síťového přívodu, dokud se úplně nevybije. Pak jej opět dobijte na plnou kapacitu (následné dobíjení bude trvat přibližně 1 hodinu).

- Plné nabití Vám poskytne kapacitu pro přibližně 50 minut holení bez síťového přívodu, v závislosti na vzrůstu Vašich vousů.
  Plné kapacity se však dosáhne až po několika cyklech nabíjení/vybíjení.

- Nejvhodnější teplota okolí pro nabíjení je 15 °C až 35 °C.

Displej

Kontrolka ukazuje, že je holicí strojek připojen k síti.
Displej informuje o provozním režimu a stavu nabití holicího strojku:
Během nabíjení se na displeji znázorňuje na symbolu baterie kapacita akumulátoru v segmentech po 20%, jakož i zbývající doba nabíjení (bliká):



První nabíjení (4 hodiny):
Doba se na displeji odečítá po 20-minutových krocích.



Následující nabíjení (1 hodina):
Doba se na displeji odečítá po 5-minutových krocích.



Baterie je plně nabita.

Při zbývající době holení kratší než 10 minut se na displeji zobrazují zbývající minuty. Pohybující se symbol síťové vidlice indikuje, že je nutno strojek dobít, protože je kapacita baterie pro holení bez napájení ze sítě nedostatečná. Strojek buď nabijte, nebo se holte se strojkem připojeným k síti.

* Displej se změní, když je holicí strojek v Clean&Charge.

Tento holicí strojek je vybaven automatickou funkcí péče o akumulátorovou baterii, která monitoruje interval nabíjení/vybíjení. V případě nutnosti automaticky proběhne cyklus plného vybití/nabití baterie (cca každých 6 měsíců), aby se obnovila její plná kapacita.

Další informace získáte tisknutím tlačítka Info:

Stiskněte jednou:
– zobrazí se doba trvání posledního holení



Stiskněte znovu:
– zobrazí se číslo náhradního dílu holicí planžety a břitového bloku



Držte stisknuté 3 sekundy:
– rozeběhne se demo zobrazování funkcí na displeji

Holicí strojek je třeba vyčistit (viz odstavec «Ruční čištění» nebo samostatný návod k použití «Clean&Charge»). Chcete-li toto zobrazení vypnout, stiskněte tlačítko Info.

Holicí strojek je třeba naolejovat (viz odstavec «Ruční čištění» nebo samostatný návod k použití «Clean&Charge»). Chcete-li toto zobrazení vypnout, stiskněte tlačítko Info.

Tento holicí strojek nelze nabíjet, jestliže je okolní teplota příliš nízká (< 0 °C) nebo příliš vysoká (> 55 °C). Ponechejte holicí strojek nějakou dobu v pokojové teplotě, aby byly podmínky pro nabíjení optimální.

Žádné zobrazení na displeji:
Akumulátorová baterie je úplně vybitá a je třeba ji nabít.



Holení

Polohy spínače

0 = Vypnuto (spínač je blokován)
Stisknutím a posunutím spínače nahoru holicí strojek zapnete:
1 = Holení s výkyvnou hlavou
Výkyvný holicí systém se automaticky nastavuje podle všech kontur obličeje.
2 = Holení s fixovanou výkyvnou hlavou v nastaveném úhlu (umožňuje holení na obtížných partiích, např. pod nosem)
3 = Je aktivován zastřihovač dlouhých vousů (pro zastřihování kotlet, knírku a bradky)

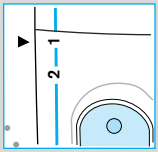

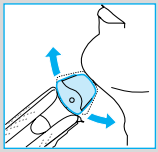

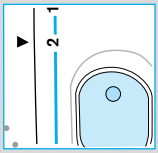

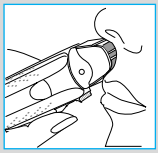

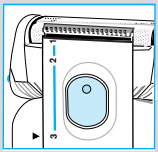

Holení se síťovým přívodem

Jestliže je akumulátorová baterie vybita, můžete se také holit holicím strojkem připojeným k síti prostřednictvím speciálního síťového přívodu.
(Jestliže se holicí strojek ihned nerozeběhne, nabíjejte jej se spínačem v poloze «0» po dobu přibližně 1 minuty.)

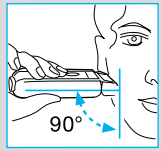

Tipy pro perfektní oholení

- Doporučujeme Vám holit se před mytím, protože pokožka po umytí není tak pevná a hladká.
- Držte holicí strojek v pravém úhlu (90°) k pokožce.
- Napněte pokožku a holte proti směru růstu vousů.
- Vyměňte holicí planžetu a břitový blok každých 1 1/2 roku nebo jsou-li tyto díly opotřebené, aby byl zajištěno optimální holení.

Udržení holicího strojku ve špičkové formě

Automatické čištění

Zařízení Braun Clean&Charge automaticky zajišťuje čištění holicího strojku a péči o něj. Přečtěte si prosím samostatný návod k použití.
Pokud není Braun Clean&Charge k vašemu holicímu strojku přiložen, můžete jej zakoupit u prodejců nebo v servisních střediscích Braun.

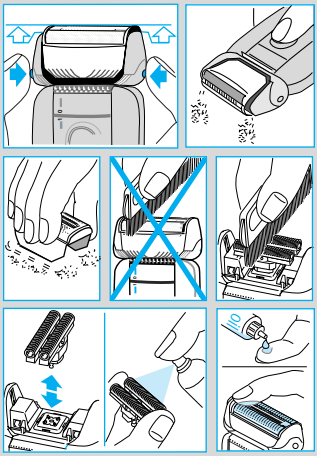

Ruční čištění

Po každém holení holicí strojek vypněte.
Stiskněte uvolňovací tlačítka, aby se nadzdvihla holicí planžeta (ale nesnímejte ji úplně). Zapněte strojek na cca 5-10 sekund, aby se oholené vousy vysypaly.

Pro důkladné vyčištění (týdně) sejměte holicí planžetu a jemně ji vyklepejte na ploché podložce. Pomocí kartáčku vyčistěte břitový blok a vnitřní část výkyvné hlavy. Každé čtyři týdny vyčistěte břitový blok speciálním čistícím prostředkem Braun.

Jestliže máte velmi suchou pokožku a zaznamenáte zkrácenou dobu provozu holicího strojku, nebo se na displeji zobrazí «oil!», kápněte kapku oleje pro šicí stroje na holicí planžetu.

Výměna holicích dílů
Holicí planžeta a břitový blok jsou přesné součástky, které po čase podléhají opotřebení. Pravidelná výměna těchto dílů každých 18 měsíců vám zajistí o 25% lepší oholení.* (Holicí planžeta a břitový blok: díl č. 7000)

(* Celkové hodnocení uživatelů strojku Braun, kteří srovnávali své holení s novými díly s díly používanými 18 měsíců.)

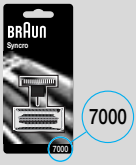

Příslušenství

Obdržíte u svého prodejce nebo v servisních střediscích Braun:

- **Holicí planžeta a břitový blok** (díl č. 7000)

Poznámka k životnímu prostředí

Tento přístroj obsahuje nikl-hydridové akumulátorové baterie. V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte tento strojek po skončení jeho životnosti do běžného domovního odpadu. Otevřete plášť strojku, jak je znázorněno, baterie vyjměte a předejte je do servisního střediska nebo do příslušné sběrny zřízené dle místních předpisů.

Změny jsou vyhrazeny.

Gillette Czech, s.r.o., jako dovozce tohoto výrobku, vydal Prohlášení o shodě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb.

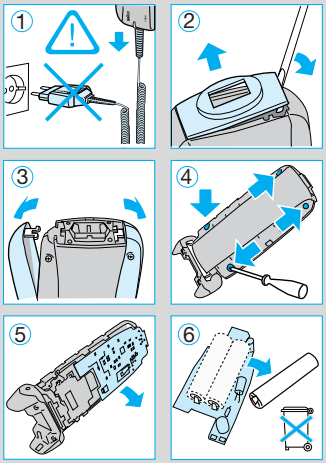

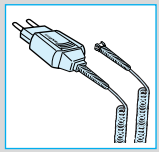

Naše výrobky sú vyrobené tak, aby spĺňovali najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a design. Dúfame, že budete s vašim novým holiacim strojčekom Braun úplne spokojní. Váš Braun Syncro je priložený k Braun Clean&Charge (viď. samostatný návod na použitie).

Dôležité
Používajte iba priložený sieťový prívod.
Poškodený sieťový prívod je potrebné okamžite vymeniť.

Popis

1 Ochranný kryt planžety
2 Holiaca planžeta
3 Blok britiev
4 Uvoľňovacie tlačidlo planžety
5 Strihač dlhých fúzov
6 Spínač
7 Displej
8 Tlačidlo Info
9 Kontrolka
10 Sieťová zásuvka na strojčeku

Technické údaje:
- Príkon pri napájaní cez špeciálny sieťový prívod: 7 W
- Napájacie napätie pri napájaní cez špeciálny sieťový prívod: 100-240 V ≃ / 50 alebo 60 Hz (automatické prispôsobenie)
- Napájacie napätie holiaceho strojčeka: 12-24 V

Nabíjanie holiaceho strojčeka

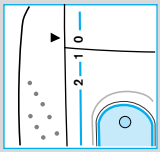

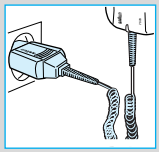

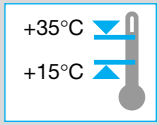

- Prvé nabíjanie: Pomocou špeciálneho sieťového prívodu zapojte holiaci strojček do siete a nabíjajte ho minimálne 4 hodiny, pričom spínač je v polohe «0» (sieťová vidlica sa môže mierne zahrievať).

- Ak je strojček úplne nabitý, holte sa bez sieťového prívodu až kým sa úplne nevybije. Potom ho opäť dobite na plnú kapacitu (následné dobíjanie bude trvať približne 1 hodinu).

- Plné nabitie vám poskytne kapacitu asi na 50 minút holenia bez sieťového prívodu v závislosti na dĺžke vašich fúzov. Avšak plná kapacita sa dosiahne až po niekoľkých cykloch nabíjania/vybíjania.

- Najvhodnejšia teplota okolia pre nabíjanie je 15 °C až 35 °C.

Displej

Kontrolka ukazuje, že holiaci strojček je zapojený do siete.
Displej informuje o prevádzkovom režime a o stave nabitia holiaceho strojčeka:
Počas nabíjania sa na displeji pri symbole označujúcom batériu znázorňuje kapacita akumulátora v segmentoch po 20%, a zároveň aj zvyšná doba nabíjania (bliká):



Prvé nabíjanie (4 hodiny):
Doba sa na displeji odčíta po 20-minútových krokoch.



Nasledujúce nabíjanie (1 hodina):
Doba sa na displeji odčíta po 5-minútových krokoch.

Batéria je úplne nabitá.

Počas zvyšnej doby holenia, ktorá je kratšia než 10 minút, sa na displeji zobrazujú zvyšné minúty. Pohybujúci sa symbol sieťovej vidlice indikuje, že je potrebné strojček dobiť, pretože kapacita batérie na holenie je bez napájania zo siete nedostatočná. Strojček buď nabite alebo sa hoľte so strojčekom zapojeným do siete.



* Keď je holiaci strojček v Clean&Charge, displej sa zmení.



Tento holiaci strojček je vybavený automatickou funkciou starostlivosti o akumulátorovú batériu, ktorá monitoruje interval nabíjania/vybíjania. V prípade nutnosti automaticky prebehne cyklus úplného vybitia/nabitia batérie (cca každých 6 mesiacov), aby sa obnovila jej plná kapacita.

Ďalšie informácie získate stlačením tlačidla Info:

Raz stlačte:
– zobrazí sa doba trvania posledného holenia



Znovu stlačte:
– zobrazí sa číslo náhradného dielu holiacej planžety a bloku britiev

Držte stlačené 3 sekundy:
– spustí sa demo zobrazovania funkcií na displeji



Holiaci strojček je potrebné vyčistiť (viď. odstavec «Ručné čistenie» alebo samostatný návod na použitie «Clean&Charge»). Ak chcete toto zobrazenie vypnúť, stlačte tlačidlo Info.

Holiaci strojček je potrebné naolejovať (viď. odstavec «Ručné čistenie» alebo samostatný návod na použitie «Clean&Charge»). Ak chcete toto zobrazenie vypnúť, stlačte tlačidlo Info.

Tento holiaci strojček sa nedá nabíjať, ak je teplota prostredia príliš nízka (< 0 °C) alebo príliš vysoká (> 55 °C). Nechajte holiaci strojček istú dobu pri izbovej teplote, aby podmienky pre nabíjanie boli optimálne.



Žiadne zobrazenie na displeji: Akumulátorová batéria je úplne vybitá a je potrebné ju nabiť.

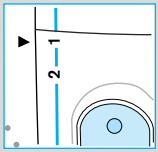

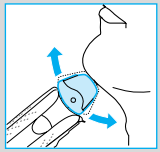

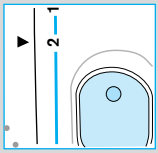

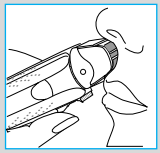

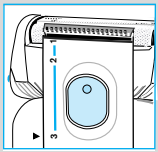

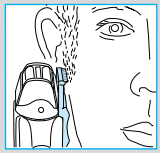

Holenie

Polohy spínača

0 = Vypnuté (spínač je blokovaný)
Stlačením a posunutím spínača smerom hore holiaci strojček zapnete:

1 = Holenie s výkyvnou hlavou
Výkyvný holiaci systém sa automaticky nastavuje podľa všetkých kontúr obličaja.

2 = Holenie s fixovanou výkyvnou hlavou v nastavenom uhle (umožňuje holenie obtiažnych partií, napr. pod nosom)

3 = Je aktivovaný strihač dlhých fúzov (na strihanie kotliet, fúzika a briadky)

Holenie so sieťovým prívodom

Ak je akumulátorová batéria vybitá, môžete sa tiež holiť holiacim strojčekom zapojeným do siete prostredníctvom špeciálneho sieťového prívodu.
(Ak sa holiaci strojček hneď neuvedie do činnosti, nabíjajte ho so spínačom v polohe «0» asi 1 minútu.)

Tipy na perfektné oholenie

- Odporúčame vám holiť sa pred umývaním, pretože pokožka po umytí nie je tak pevná a hladká.
- Holiaci strojček držte v pravom uhle (90°) k pokožke.
- Napnite pokožku a hoľte sa proti smeru rastu fúzov.
- Holiacu planžetu a blok britiev vymeňte raz za 1 1/2 roka alebo vtedy, keď sú tieto diely opotrebované, aby sa zaistilo optimálne holenie.

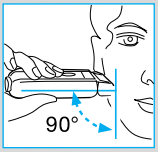

Udržiavanie holiaceho strojčeka v špičkovej forme

Automatické čistenie

Zariadenie Braun Clean&Charge automaticky zaisťuje čistenie a starostlivosť o holiaci strojček. Prečítajte si prosím samostatný návod na použitie.
Ak nie je Braun Clean&Charge priložený k vášmu holiacemu strojčeku, môžete si ho zakúpiť u predajcu alebo v servisných strediskách Braun.

Ručné čistenie

Po každom holení holiaci strojček vypnite. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá, aby sa nadvihla holiaca planžeta (ale neodstraňujte ju úplne). Strojček zapnite na cca 5-10 sekúnd, aby sa oholené fúzy vysypali.

Na dôkladné vyčistenie (týždenne) odstráňte holiacu planžetu a jemne ju vyklepte na plochej podložke. Pomocou kefky vyčistite blok britiev a vnútornú časť výkyvnej hlavy. Každé štyri týždne vyčistite blok britiev špeciálnym čistiacim prostriedkom Braun.

Ak máte veľmi suchú pokožku a zaznamenáte skrátenú dobu prevádzky holiaceho strojčeka alebo sa na displeji zobrazí «oil!», kvapnite na holiacu planžetu kvapku oleja na šijacie stroje.

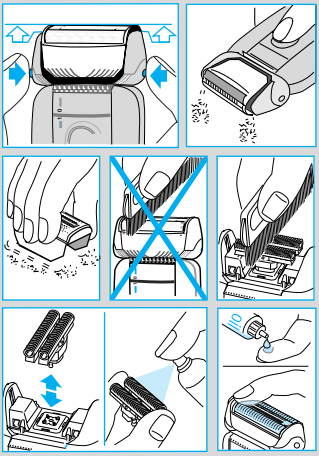

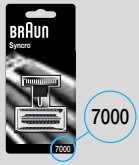

Výmena holiacich dielov
Holiaca planžeta a blok britiev sú presné súčiastky, ktoré po čase podliehajú opotrebovaniu. Pravidelná výmena týchto dielov každých 18 mesiacov vám zaistí o 25% lepšie oholenie.*
(Holiaca planžeta a blok britiev: diel č. 7000)

(* Celkové hodnotenie užívateľov strojčeka Braun, ktorí porovnávali svoje holenie s novými dielmi a holenie s dielmi používanými 18 mesiacov.)

Príslušenstvo

Získate u svojho predajcu alebo v servisných strediskách Braun:

- **Holiaca planžeta a blok britiev** (diel č. 7000)

Poznámka k životnému prostrediu

Tento prístroj obsahuje nikel-hydridové akumulátorové batérie. V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte tento strojček po skončení jeho životnosti do bežného domového odpadu. Otvorte plášť strojčeka tak, ako je to znázornené, vyberte batériu a odovzdajte ju do servisného strediska alebo do príslušnej zberne zriadenej podľa miestnych predpisov.

Zmeny sú vyhradené.

Gillette Czech, s.r.o., ako dovozca tohto výrobku, vydal Prehlásenie o zhode v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/1997 Zb.

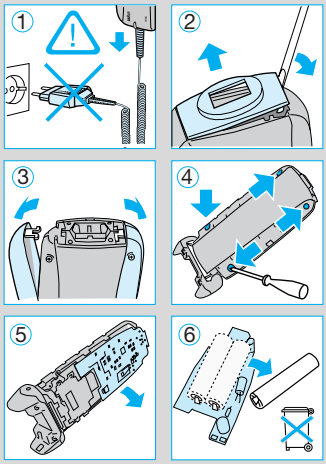

Naši proizvodi su izrađeni, kako bi zadovoljili najveće zahtjeve kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Želimo Vam puno zadovoljstva uz Vaš novi Braun brijaći aparat. Vaš Braun Syncro se isporučuje zajedno s Clean&Charge uređajem (vidi zasebne upute za uporabu).

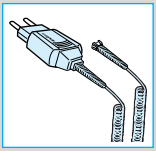

Važno
Koristite isključivo priloženi priključni kabel.
Oštećeni kabel se mora odmah zamijeniti novim.

Opis

1 Zaštitni poklopac
2 Brijaća folija
3 Blok noža
4 Tipka za deblokiranje
5 Rezač dugih dlačica
6 Prekidač
7 Pokazivač funkcija
8 Info tipka
9 Kontrolna žaruljica
10 Otvor za utikač

Tehnički podaci:
- Snaga sa specijalnim kabelom: 7 W
- Priključni napon sa specijalnim kabelom: 100-240 V ≃ / 50 ili 60 Hz (automatska prilagodba)
- Ulazni napon brijaćeg aparata: 12-24 V

Punjenje brijaćeg aparata

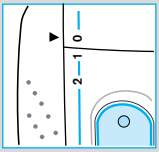

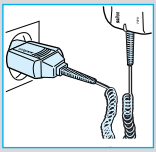

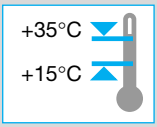

- Prvo punjenje: punite brijaći aparat strujom preko specijalnog kabela (položaj prekidača «0») najmanje 4 sata (može doći do laganog zagrijavanja utičnice).
- Kada je brijaći aparat u potpunosti napunjen, koristite ga bez kabela, sve dok se baterija ne isprazni. Nakon toga ga ponovno napunite do kraja (sljedeći postupci punjenja traju cca. 1 sat).
- Potpuno napunjen se brijaći aparat može koristiti, ovisno o jačini dlačica, cca. 50 minuta bez priključivanja u struju. Maksimalni kapacitet baterije postiže se doduše tek nakon više postupaka punjenja/pražnjenja.
- Najpovoljnija okolna temperatura pri punjenju: 15 °C do 35 °C.







*

*





Pokazivač funkcija

Kontrolna žaruljica pokazuje, da je brijaći aparat opskrbljen naponom.
Pokazivač funkcija pokazuje modus rada i stanje napunjenosti brijaćeg aparata. Pri punjenju se kapacitet baterije prikazuje u obliku simbola baterije kroz 20%-tne segmente, a preostalo vrijeme punjenja treptanjem:

Prvo punjenje (4 sata):
Preostalo vrijeme punjenja se prikazuje u razmacima od 20 minuta.

Sljedeća punjenja (1 sat):
Preostalo vrijeme punjenja se prikazuje u razmacima od 5 minuta.

Baterija je puna.

Kada se vrijeme kapaciteta smanji ispod 10 minuta prikazuju se preostale minute. «Pokretni» simbol utičnice pokazuje, da aparat treba napuniti. Kapacitet baterije više nije dovoljan za brijanje bez kabela. Ponovno napunite brijaći aparat ili ga uključite u struju.

* Oznaka na pokazivaču se mijenja, kada se brijaći aparat nalazi na Clean&Charge uređaju.

Vaš brijaći aparat je opremljen automatskom njegom baterije, koja nadzire ritam punjenja/pražnjenja. Ukoliko je potrebno, baterija se automatski ponovno obnavlja ciklusom kompletnog pražnjenja/punjenja (otprilike svakih 6 mjeseci).

Za dodatne informacije pritisnite info tipku:

Pritisnite jednom:
– trajanje posljednjeg brijanja

Pritisnite još jednom:
– broj rezervnog dijela za brijaću foliju i blok oštrica

Info tipku držite pritisnutom 3 sekunde:
– demonstracija pokazivača funkcija

Brijaći aparat valja čistiti (vidi odlomak «Ručno čišćenje» ili zasebne upute za uporabu Clean&Charge uređaja). Kako biste poništili ovu oznaku na pokazivaču pritisnite info tipku.

Brijaći aparat valja premazati uljem (vidi odlomak «Ručno čišćenje» ili zasebne upute za uporabu Clean&Charge uređaja). Pritisnite info tipku kako biste poništili ovu oznaku na pokazivaču.

Brijaći aparat se ne može napuniti, jer je temperatura okoline preniska (< 0 °C) ili previsoka (>55 °C). Ostavite brijaći aparat neko vrijeme na sobnoj temperaturi, kako bi poboljšali uvjete punjenja.

Nema oznake na pokazivaču:
baterija je u potpunosti ispražnjena i treba je ponovno napuniti.



Brijanje

Položaji prekidača

0 = Isključeno (aktivna blokada protiv uključivanja)
Pritisnite prekidač i povucite ga prema gore, kako bi uključili brijaći aparat:

1 = Brijanje s pomičnom vibrirajućom glavom
Pomični sustav brijanja automatski omogućuje optimalnu prilagodbu obliku lica

2 = Brijanje s fiksiranom vibrirajućom glavom pod kutem (npr. brijanje teško dostupnih dijelova lica kao ispod nosa)

3 = Aktiviranje rezača dugih dlačica
(radi kontroliranog podrezivanja zalizaka, brkova i brade)

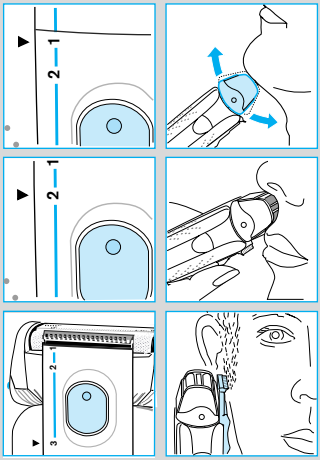

Uključivanje u struju

Kada je baterija prazna, brijanje može uslijediti i direktno preko specijalnog kabela uključenog u struju. (Ukoliko brijaći aparat nakon uključivanja odmah ne radi, punite ga cca. 1 minutu u položaju prekidača «0»).

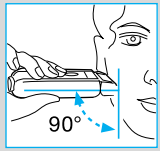

Savjeti za optimalno brijanje

- Brijanje se preporučuje prije pranja lica, budući da je lice nakon pranja lagano natečeno.
- Držite brijaći aparat pod pravim kutem (90°) u odnosu na kožu.
- Zategnite kožu i brijte se u smjeru suprotnom od rasta dlačica.
- Kako biste održali optimalna svojstva brijaćeg aparata, zamijenite brijaću foliju i blok oštrica svake 1 1/2 godine ili čim pokazuju znakove istrošenosti.

Održavanje brijaćeg aparata

Automatsko čišćenje

Braun Clean&Charge uređaj za čišćenje automatski čisti i njeguje brijaći aparat. Daljnje informacije ćete pronaći u zasebnim uputama za uporabu. Ukoliko posjedujete Braun Syncro bez Clean&Charge uređaja, možete ga nabaviti u trgovini ili u Braunovom servisu.

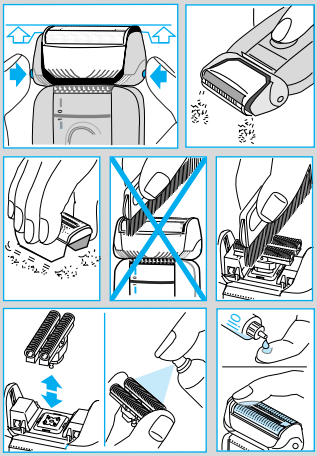

Ručno čišćenje

Nakon svakog brijanja isključite uređaj, pritisnite tipke za deblokadu i podignite brijaću foliju (ali nemojte ga skinuti do kraja). Brijaći aparat okrenite prema dolje i uključite ga na cca. 5-10 sekundi, tako da dlačice mogu ispasti iz aparata.

Za temeljito čišćenje (jednom tjedno) skinite brijaću foliju i protresite ga. Blok oštrica i unutrašnju stranu vibrirajuće glave očistite četkicom. Cca. svaka 4 tjedna očistite blok oštrica Braunovim sredstvima za čišćenje.

Ukoliko imate vrlo suhu kožu, primijetite li da se smanjilo vrijeme rada brijaćeg aparata ili ukoliko se na display-u pokaže oznaka «oil!», u brijaću foliju stavite jednu kap ulja za šivaće mašine.

Zamjena dijelova za brijanje
Brijaća folija i blok oštrica su precizni dijelovi koji se tijekom vremena istroše. Zamijenite brijaću foliju i blok oštrica nakon 18 mjeseci, kako biste dobili za 25% bolje brijanje.* (Brijaća folija i blok oštrica: broj rezervnog dijela 7000)

(*Procjena korisnika Braun proizvoda, koji su usporedili svoje brijanje s novim i 18 mjeseci starim brijaćim folijama.)

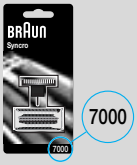

Dodatni pribor

Može se nabaviti u trgovinama ili u Braunovom servisu:

- **Brijaća folija i blok oštrica** (br. 7000)

Zaštita okoliša

Ovaj aparat sadrži nikal-hidridnu bateriju. U interesu recikliranja materijala, ne bacajte aparat po završetku njegova vijeka trajanja u smeće. Otvorite kućište kao što je prikazano na slici, izvadite bateriju i predajte je prema nacionalnim ili lokalnim odredbama u trgovinu ili za to predviđena zbirna mjesta.

Zadržano pravo na izmjene.

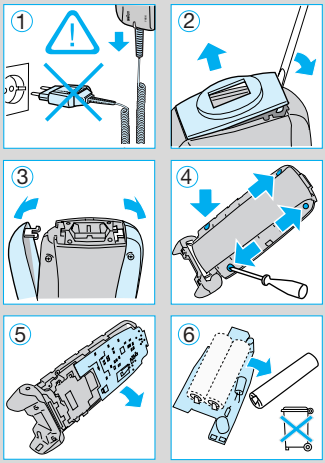

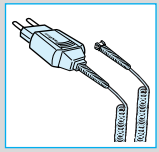

Wyroby firmy Braun spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości, wzornictwa oraz funkcjonalności. Gratulujemy zakupu i życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu. Golarka Syncro jest wyposażona w urządzenie do czyszczenia golarek i ładowania akumulatorów «Clean&Charge», którego opis znajdą Państwo w załączonej oddzielnie instrukcji obsługi. Urządzenie posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Uwaga
Należy okresowo sprawdzać stan zasilacza sieciowego, a zwłaszcza izolacji przewodu oraz wtyczki. Uszkodzony zasilacz nie nadaje się do użytku i należy go wymienić.

Opis urządzenia

1 Osłona zabezpieczająca ostrza
2 Folia goląca
3 Blok ostrzy
4 Przycisk zwalniający folię golącą
5 Trymer do przycinania długich włosów
6 Przełącznik (włączony/wyłączony)
7 Ekran ciekłokrystaliczny
8 Przełącznik informacji wyświetlanych na ekranie
9 Kontrolka
10 Gniazdo zasilania

Dane techniczne

- Pobór mocy (poprzez zasilacz sieciowy): 7 W
- Zasilanie poprzez zasilacz sieciowy 100-240 V ≃ / 50 lub 60 Hz (automatyczne przystosowanie do napięcia sieci)
- Napięcie wejściowe golarki: 12-24 V

Ładowanie akumulatorów

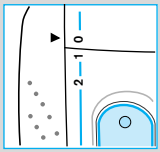

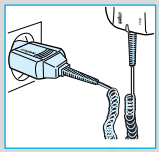

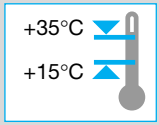

- Pierwsze ładowanie: Ustawić przełącznik ‚włączony/wyłączony' w pozycji «0». Używając zasilacza sieciowego dostarczonego z golarką, podłączyć golarkę do sieci zasilającej i ładować przynajmniej przez 4 godziny (może wystąpić nagrzewanie wtyczki zasilacza).
- Po pełnym naładowaniu akumulatorów, należy używać golarki bez zasilacza aż do momentu całkowitego rozładowania akumulatorów. Następnie ponownie naładować akumulatory (pełne ładowanie uformowanych akumulatorów trwa około 1 godziny).
- Czas pracy golarki po pełnym naładowaniu akumulatorów wynosi około 50 minut, zależnie od typu i długości zarostu. Należy jednak zaznaczyć, że pełną pojemność akumulatorów uzyskuje się dopiero po kilku cyklach ładowania/rozładowania.
- Ładowanie akumulatorów powinno przebiegać przy temperaturze otoczenia od 15 °C do 35 °C.

Ekran ciekłokrystaliczny

Kontrolka sygnalizuje, że golarka jest podłączona do sieci zasilającej.
Ekran ciekłokrystaliczny pokazuje tryb pracy golarki i warunki ładowania akumulatorów:
W trakcie ładowania na ekranie pojawia sie oznaczenie stopnia naładowania akumulatora, które rośnie o odcinki wielkości 20% pojemności baterii. Równocześnie wyświetlany jest czas, który pozostał do pełnego naładowania akumulatora (migoczący napis):





Pierwsze ładowanie (4 godziny):
Wyświetlacz odlicza czas do pełnego naładowania w odcinkach co 20 minut.

Następne ładowania (1-godzinne):
Wyświetlany czas zmniejsza się co 5 minut.

«full» = bateria jest w pełni naładowana.

Jeśli pozostało mniej niż 10 minut pracy akumulatora, na ekranie pojawi się przesuwająca się wtyczka przewodu sieciowego oraz informacja o czasie, który pozostał do wyczerpania się akumulatora. Taka pojemność nie wystarcza do golenia bez zasilania sieciowego. Należy wówczas naładować akumulatory lub używać golarki podłączonej do sieci zasilającej.



* Wskazania na ekranie zmieniają się zgodnie z tymi rysunkami, jeśli golarka jest umieszczona w urządzeniu do czyszczenia i ładowania Clean&Charge.



Golarka jest wyposażona w system automatycznego monitorowania procesu ładowania/rozładowania akumulatorów. Jeśli okaże się to konieczne, golarka automatycznie odświeży akumulatory poprzez proces całkowitego ich rozładowania i naładowania (co około 6 miesięcy).

Aby uzyskać dodatkowe informacje należy przycisnąć przełącznik informacji:

iedno przyciśnięcie:
– na ekranie pokaże się czas ostatniego golenia

drugie przyciśnięcie:
– na ekranie pokaże się numer folii golącej i bloku ostrzy



przyciśnięcie trwające 3 sekundy:
– funkcja «demo» – na ekranie pojawią się obrazki przedstawiające niektóre funkcje golarki

Golarka wymaga wyczyszczenia (prosimy zajrzeć do sekcji «Czyszczenie ręczne» lub do oddzielnej instrukcji urządzenia Clean&Charge). Aby powrócić do podstawowego stanu wyświetlacza, należy nacisnąć przełącznik informacji.

Golarka wymaga naoliwienia (prosimy zajrzeć do paragrafu «Czyszczenie ręczne» lub do oddzielnej instrukcji urządzenia Clean&Charge). Aby powrócić do podstawowego stanu wyświetlacza, należy nacisnąć przełącznik informacji.

Akumulatory nie mogą być ładowane, jeśli temperatura otoczenia jest zbyt niska (< 0 °C) lub zbyt wysoka (> 55 °C). Prosimy przez jakiś czas pozostawić golarkę w temperaturze pokojowej, tak aby uzyskać właściwą temperaturę ładowania.

Brak informacji na ekranie:
Akumulatory są całkowicie rozładowane i muszą być ponownie naładowane.

Obsługa urządzenia

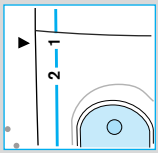

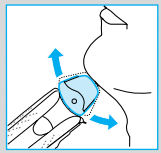

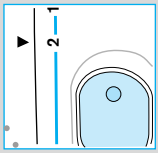

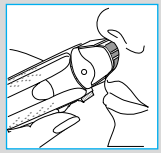

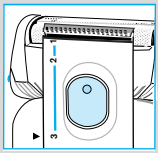

Pozycje przełącznika
0 = urządzenie wyłączone (przełącznik jest zablokowany) W celu włączenia golarki należy nacisnąć przycisk i przesunąć przełącznik do góry:
1 = golenie z wykorzystaniem ruchomej głowicy oraz podwójnej folii i zintegrowanego zespołu tnącego. Głowica dostosowuje się automatycznie do kształtu twarzy.
2 = golenie z głowicą zablokowaną pod kątem (w celu wygolenia trudnodostępnych miejsc, np. pod nosem).
3 = włączone ostrza (trymer) do przycinania długich włosów (do przycinania bokobrodów, wąsów oraz brody).

Praca przy zasilaniu sieciowym
W przypadku rozładowania akumulatorów, urządzenie może też pracować przy zasilaniu sieciowym przy użyciu załączonego zasilacza sieciowego. (Jeżeli urządzenie nie zacznie pracować natychmiast po włączeniu, potrzebne jest krótkie ładowanie akumulatorów – ok. 1 minuty. Na czas ładowania ustawić przełącznik w pozycji «0».)

Wskazówki
- Zalecamy golić się przed umyciem twarzy, ponieważ po umyciu skóra staje sie miękka i lekko nabrzmiała.
- Golarkę przykładać do skóry pod kątem prostym (90°).
- Skórę należy napinać a golarkę prowadzić pod włos.
- W celu zapewnienia optymalnego efektu golenia, folię golącą oraz zespół ostrzy należy wymieniać co około 1 1/2 roku lub wtedy, gdy zauważy się ich zużycie.

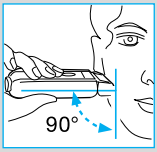

Konserwacja

Czyszczenie automatyczne
Urządzenie Braun Clean&Charge służy do czyszczenia i oliwienia golarki. Prosimy zajrzeć do oddzielnej instrukcji obsługi.
Jeśli urządzenie «Clean&Charge» nie stanowiło wyposażenia golarki, można je nabyć oddzielnie w sklepach AGD lub autoryzowanych zakładach serwisowych Brauna.

Czyszczenie ręczne
W celu szybkiego oczyszczenia golarki po każdym goleniu należy wyłączyć golarkę. Następnie nacisnąć przyciski zwalniające folię tak, aby folia wysunęła się (nie zdejmować całkowicie folii). Włączyć golarkę na około 5-10 sekund tak, aby resztki włosków wypadły.

Dla dokładniejszego oczyszczenia (raz na tydzień) wyjąć folię golącą i oczyścić ją stukając delikatnie o płaską powierzchnię. Następnie, przy użyciu szczotki dokładnie oczyścić blok ostrzy i wewnętrzny obszar głowicy. Co 4 tygodnie blok ostrzy należy myć przy użyciu specjalnych środków czyszczących firmy Braun. Folii golącej nie wolno czyścić szczotką.

Osoby o bardzo suchej skórze, które zauważą skrócenie czasu pracy golarki, powinny naoliwić blok ostrzy oraz folię golącą wpuszczając kroplę oleju stosowanego w maszynach do szycia. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy na ekranie pojawi się napis «oil!».

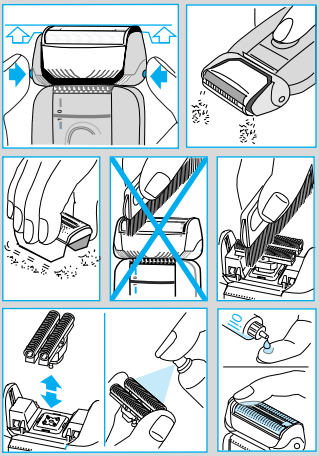

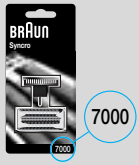

Wymiana ostrzy i folii golących
Folia goląca oraz blok ostrzy są elementami precyzyjnymi, które z czasem ulegają zużyciu. Aby uzyskać efekt golenia lepszy o 25%, należy wymieniać folię golącą oraz zespół ostrzy co 18 miesięcy.*
(Folia goląca oraz blok ostrzy: numer części 7000)

(* Wyniki badania wśród użytkowników golarek Braun porównujące efekty golenia z nowo wymienionymi częściami i częściami używanymi przez 18 miesięcy.)

Akcesoria

Akcesoria do golarek Brauna można kupić w sklepach AGD i w autoryzowanych zakładach serwisowych Brauna:

- **Folia goląca i blok ostrzy** (części nr 7000)

Uwagi dotyczące ochrony środowiska

Urządzenie jest wyposażone w akumulatory niklowo-wodorkowe. W przypadku zużycia akumulatorów lub zniszczenia urządzenia, akumulatory należy wyjąć z obudowy urządzenia, tak jak to przedstawiono na rysunkach. Ze zużytymi akumulatorami należy postępować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmiana.

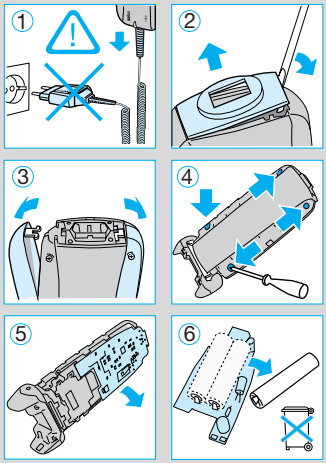

Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek için üretilmiştir. Yeni Braun tıraş makinenizden memnun kalacağınızı umarız. Braun Syncro tıraş makineniz, Braun Clean&Charge ünitesi ile birlikte sunulur (lütfen kullanım bilgilerini okuyunuz).

Önemli
Sadece ürünle birlikte verilen elektrik bağlantısı kablosunu kullanınız. Eğer elektrik bağlantı kablosunda herhangi bir hasar varsa, kabloyu hemen yenisiye değiştiriniz.

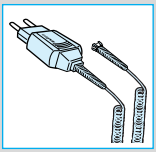

Tanımlamalar

1 Elek koruyucu kapak
2 Elek
3 Kesici blok
4 Elek çıkarma düğmesi
5 Uzun tüy düzeltici
6 Açma kapama düğmesi
7 Kontrol göstergesi
8 Kontrol düğmesi
9 Pilot ışığı
10 Tıraş makinesi fişi

Teknik özellikler:
- Watt: 7 W
- Elektrik bağlantı kablosuna gelen voltaj aralığı: 100-240 V ≃ / 50 veya 60 Hz (otomatik adaptasyon)
- Tıraş makinesine giren voltaj aralığı: 12-24 V

Tıraş makinesini şarj etme

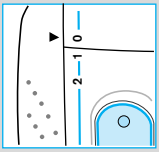

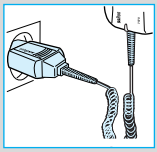

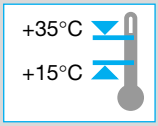

- İlk şarj: Elektrik bağlantı kablosunu kullanarak cihazı elektriğe bağlayınız ve açma/kapama düğmesin, «0» konumuna getirip en az 4 saat boyunca şarj ediniz (bu işlem sırasında fişin ısınması normaldir).

- Tıraş makineniz tamamen şarj edildikten sonra, şarj tamamane bitene kadar cihazınızı kablosuz olarak kullanınız. Daha sonra, cihazı tekrar tamamen şarj ediniz (şarj süresi yaklaşık 1 saattir).

- Tam olarak şarj edilmiş cihaz – sakalınızın sertliğine ve uzama süresine bağlı olarak – 50 dakikaya kadar kablosuz kullanım olanağı verir. Fakat bu maksimum verime, cihazı ancak birkaç kez şarj/deşarj ettikten sonra ulaşabilirsiniz.

- Şarj etmek için en ideal çevre sıcaklığı: 15 °C-35 °C arasıdır.

Kontrol göstergesi



Pilot ışığı, tıraş makinenizin elektriğe bağlı olduğunu gösterir.
Kontrol göstergesi, tıraş makinesi ile yapılmakta olan işlemi ve tıraş makinesinin şarj durumunu gösterir.
Şarj sırasında kontrol göstergesi %20´lik dilimler halinde pilin kapasitesini ve kalan şarj süresini gösterir.



İlk şarj (4 saat):
Kontrol göstergesi, 20 dakikalık dilimlerle geriye doğru sayar.



Daha sonraki şarjlar (1 saat):
Kontrol göstergesi, 5 dakikalık dilimlerle geriye doğru sayar.



Pil tamamen şarj edilmiş durumda.

Şarjın bitmesine 10 dakikalık kullanım süresi kaldığında, kalan süre kontrol göstergesinde belirir. «Hareket eden» fiş sembolü, tıraş makinenizi şarj etmeniz gerektiğini belirtir.



Kablosuz şarj için pilin kapasitesi yetersiz.

Tıraş makinenizi şarj edin veya elektriğe bağlı olarak çalıştırın.
* Tıraş makineniz Clean&Charge ünitesi içindeyken, kontrol göstergesi bu şekilde değişir.

Tıraş makineniz, şarj/deşarj işlemini kontrol altında tutan otomatik pil durum ayarlama özelliğine sahiptir. Gerektiğinde otomatik olarak devreye girip, pilin tam bir deşarj/şarj devrini tamamalamasını sağlar (yaklaşık 6 ayda bir).

Daha fazla bilgi için, bilgi düğmesine basınız:



1 kere bastığınızda:
– bir önceki tıraş sürenizi kontrol göstergesinde görebilirsiniz



2 kere bastığınızda:
– tıraş makinenizin elek ve bıçağın yedek parça numarasını görebilirsiniz



3 saniye basılı tuttuğunuzda:
– kontrol göstergesinin uygulamalı açıklamasını izleyebilirsiniz

Tıraş makinenizi temizlemelisiniz («Elle yapılan temizleme» ya da ayrı bulunan «Clean&Charge» bölümündeki kullanım açıklamalarına bakınız). Kontrol göstergesini sıfırlamak için bilgi düğmesine basınız.

#Tıraş makinenizi yağlamalısınız («Elle yapılan temizleme» ya da ayrı bulunan «Clean&Charge» bölümündeki kullanım açıklamalarına bakınız). Kontrol göstergesini sıfırlamak için bilgi düğmesine basınız.

Çevre sıcaklığı çok düşük (< 0 °C) yada çok yüksek (> 55 °C) ise, tıraş makinesi şarj edilemez. Uygun şarj etme konumunu alana kadar, tıraş makinenizi bir süre oda sıcaklığında tutunuz.

Kontrol göstergesi boşsa: Pil tamamen boşalmış demektir. Tekrar şarj ediniz.



Tıraş olma

Açma/kapama düğmesi pozisyonları

0 = Kapalı
Tıraş makinesi çalıştırmak için anahtarı basarak yukarı doğru itiniz:

1 = Oynar başlıkla tıraş olma
Oynar başlıkla kesici sistem yüz kıvrımlarınıza otomatik olarak uyum sağlar

2 = Oynar başlık belli bir açı ile kilitli iken tıraş olma (burun altı gibi tıraş edilmesi zor bölgelerde rahat tıraşı sağlamak için)

3 = Uzun tüy düzelticinin kullanımı (favori, bıyık ve sakal düzeltmek için)

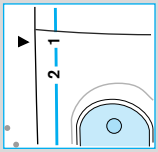

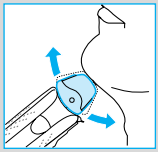

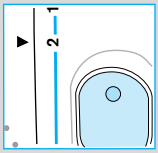

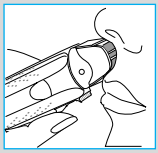

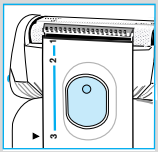

Kablolu kullanım

Eğer tıraş makinenizin pili boşalmış ise, cihazınızı elektrikle de çalıştırabilirsiniz. (Eğer makineniz hemen çalışmaya başlamazsa, açma/kapama düğmesi «0» konumundayken yaklaşık 1 dakika boyunca şarj ediniz.)

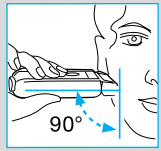

Mükemmel tıraş için ipuçları

- Cildiniz yıkandıktan sonra, az da olsa şişmiş olacağından, cildinizi yıkamadan önce tıraş olmanızı öneririz.
- Tıraş makinenizi cildinize dik olarak (90° açı ile tutunuz).
- Cildinizi geriniz ve sakallarınızı çıktıkları yönün tersine doğru tıraş ediniz.
- En mükemmel tıraş performansını elde etmek için, tıraş makinenizin elek ve bıçağını her 1.5 yılda bir veya yıprandıklarında değiştiriniz.

Tıraş makinenizin ömrünü uzatmek için

Otomatik temizleme

Braun Clean&Charge ünitesi ile tıraş makinenizin tüm temizleme ve yağlama işlemlerini yapabilirsiniz. Lütfen ilgili kullanım bilgilerine bakınız.
Braun Clean&Charge ünitesi tıraş makinenizle birlikte sunulmamışsa, Braun yetkili servis istasyonlarında bulabilirsiniz.

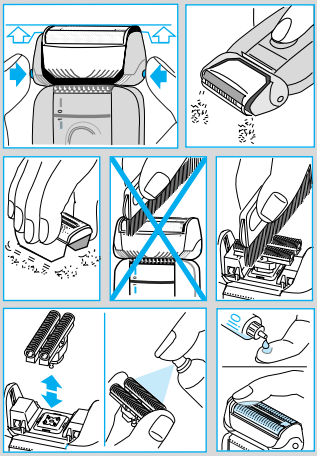

Elle yapılan temizleme

Kolay bir temizleme için her tıraştan sonra, makinenizi kapatınız. Tıraş başlığını çıkarmak için, başlık çıkarma düğmesine basınız (tıraş başlığını tamamen çıkarmayınız). Kesilmiş sakalların düşmesi için makinenizi yaklaşık 5-10 sn. çalıştırınız.

Ayrıntılı bir temizleme için (haftalık), tıraş başlığını çıkararak düz bir yüzeye hafifçe vurunuz. Sonra kesici bloğu ve tıraş başlığının içini fırçayla iyice temizleyiniz. Kesici bloğu, yaklaşık her 4 haftada bir, Braun temizleme sıvısı ile temizleyiniz.

Eğer cildiniz çok kuru ise ve tıraş makinenizin performansında azalma farkediyorsanız ya da kontrol göstergesinde «oil!» (yağ) uyarısını görürseniz, tıraş başlığının üzerine bir damla makine yağı damlatınız.

Tıraş makinesinin parçalarını değiştirme
Tıraş başlığı ve kesici blok zamanla yıpranan parçalardır. Tıraş makinanızın elek ve kesici blok her 18 ayda bir değiştirerek %25 daha iyi bir tıraş sonucu elde edebilirsiniz.* (Elek ve kesici blok: yedek parça No. 7000)

(* Braun kullanıcılarının yeni elek ve bıçaklar ile 18 ay kullanılmış olanları test ederek karşılaştırmaları sonucunda elde edilmiş bir değerdir.)

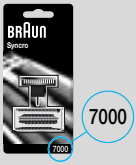

Aksesuarlar

Braun yetkili teknik servis istasyonlarında ya da yetkili bayilerinde bulabilirsiniz:

- **Elek ve kesici blok** (yedek parça No. 7000)

Çevresel bildiri

Bu cihaz nikel-hidrat pil ile çalışır. Yeniden dönüşüm için pili, kullanım süresi bittiğinde, lütfen evinizdeki çöpe atmak yerine uygun toplama alanlarına gönderiniz.

Bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

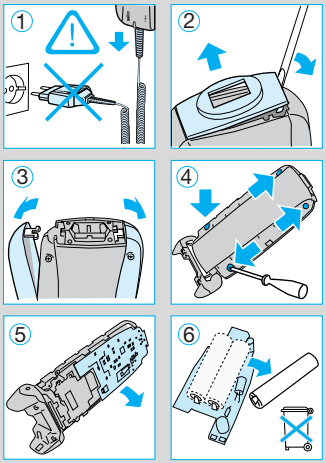

Наши изделия спроектированы и изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся Вы будете вполне удовлетворены Вашей новой бритвой Braun.
В комплект поставки Вашей бритвы Braun Syncro входит устройство автоматической чистки и подзарядки – Braun Clean&Charge (см. соответствующую инструкцию).

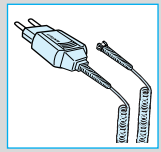

Меры предосторожности
Используйте только электрошнур, входящий в комплект поставки бритвы.
В случае повреждения немедленно замените шнур в Сервисном центре.

Описание

1 Защитная крышка бритвенной сетки
2 Бритвенная сетка
3 Режущий блок
4 Кнопка снятия бритвенной сетки
5 Триммер для длинных волос
6 Переключатель
7 Функциональный дисплей
8 Кнопка вывода справки
9 Индикаторная лампочка
10 Гнездо электрошнура

Технические данные:
- Мощность: 7 Вт
- Номинальное напряжение в сети: 100–240 В ≃ Частота напряжения: 50 или 60 Гц (автоматическая настройка на напряжение и частоту)
- Напряжение на входе: 12–24 В

Зарядка аккумуляторов

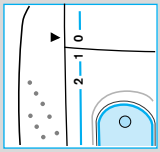

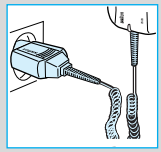

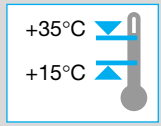

- Первичная зарядка: Поставьте переключатель бритвы в положение «0» и подключите ее к сети, используя комплект электрошнура. Произведите зарядку в течение не менее 4 часов до полной зарядки бритвы (возможен нагрев вилки).
- По окончании зарядки используйте бритву по назначению без подключения к сети до полной разрядки аккумуляторов. Произведите полную перезарядку (последующая подзарядка занимает примерно один час).
- Продолжительность бритья при полной зарядке бритвы – до 50 мин. в зависимости от индивидуальных особенностей щетины. Зарядка аккумуляторов в объеме фактической емкости достигается только после нескольких циклов зарядки-разрядки.
- Подзарядку лучше всего производить при температуре воздуха 15 °C–35 °C

Функциональный дисплей

Загорание индикаторной лампочки указывает на подключение бритвы к сети.
Дисплей показывает рабочий режим (программу) бритвы и параметры подзарядки аккумуляторов. В процессе подзарядки дисплей отражает соответствующую шкалу емкости заряда аккумуляторов, заполняемую каждые 20%, а также мигающий параметр времени зарядки.

Первичная зарядка до полной емкости аккумуляторов (4 часа с выводом на индикаторное устройство параметра продолжительности процесса зарядки каждые 20 мин.).

Последующие зарядки до полной емкости аккумуляторов (1 час с выводом на индикаторное устройство параметра продолжительности процесса зарядки каждые 5 мин.).

Аккумуляторные батарей полностью заряжены.

Дисплей начинает показывать время до полной разрядки аккумуляторов в минутах при остающемся лимите бритья в 10 мин. Движение символа сетевой вилки указывает на необходимость подзарядки аккумуляторов. Емкости аккумулятора достаточно для завершения процесса бритья в полном объеме. Подзарядите бритву или продолжайте бритье с использованием электрошнура.

* Функциональный дисплей переходит в режим питания от сети, когда бритва находится в устройстве автоматической чистки и подзарядки Braun Clean&Charge.

Бритва оснащена устройством автоматической регулировки процессов зарядки-разрядки аккумуляторов, которое, если это необходимо, осуществляет полный цикл разрядки-перезарядки каждые 6 месяцев.

Для получения дополнительных параметров следует нажать кнопку вывода справки:

одно нажатие:
– продолжительность последней процедуры бритья

повторное нажатие:
– идентификационный номер бритвенной сетки и режущего блока

подождите три секунды:
– для вывода характеристик индикаторного устройства



*

*



Бритву необходимо почистить (см. «Ручная чистка» или «Инструкцию устройства автоматической чистки и подзарядки Braun Clean&Charge»). Для сброса показаний индикаторного устройства следует нажать кнопку справки.

Бритву необходимо смазать (см. «Ручная чистка» или «Инструкцию устройства автоматической чистки и подзарядки Braun Clean&Charge»). Для сброса показаний индикаторного устройства следует нажать кнопку справки.

Подзарядку аккумуляторов не возможно производить при температуре окружающего воздуха ниже 0°C или выше 55°C.
Для создания оптимальных условий для подзарядки в холодное время года бритву в течение некоторого времени необходимо выдержать при комнатной температуре.



Отсутствие индикации указывает на полную разрядку аккумуляторов.

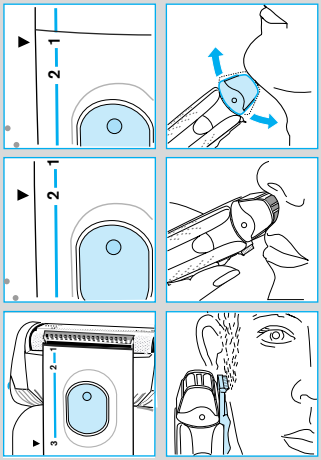

Процесс бритья

Положения переключателя рабочих режимов

0 = «Выкл.» (с фиксацией). Для включения нажмите на переключатель и передвиньте его вверх:
1 = Бритье с плавающей бритвенной головкой
Плавающая бритвенная головка при автоматически повторяет контуры Вашего лица.
2 = Бритье с зафиксированной плавающей головкой, для бритья труднодоступных участков, например, по носом
3 = Включение триммера для подстригания длинных волос (для подравнивания волос на висках, усов и бороды)

Бритье с использованием электрошнура

В случае разрядки аккумуляторов вы можете бриться с использованием сетевого электрошнура. (Если бритва сразу не включается, произведите подзарядку в течение 1 мин. с постановкой выключателя в положение «0»).

Рекомендации по оптимизации бритья

- Мы рекомендуем Вам бриться перед умыванием, так как кожа имеет склонность слегка распухать после намокания.
- В процессе бритья следует держать бритву под прямым углом (90º) к коже.
- При бритье слегка натягивайте кожу и брейтесь в направлении против роста волос.
- Производите замену сетки и режущего блока каждые 1,5 года или по мере износа деталей для обеспечения оптимальной эффективности бритья.

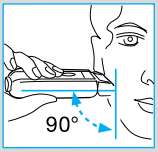

Сохраняйте Вашу бритву в хорошем состоянии

Автоматическая чистка

Автоматическое устройство чистки и подзарядки бритвы - Braun Clean&Charge обеспечивает чистку и смазку прибора в полном объеме (см. соответствующий раздел руководства).
Если указанное устройство не входит в комплект поставки бритвы, Вы можете обратиться за приобретением его к Вашему дилеру или в центр технического обслуживания фирмы Braun.

Ручная чистка

Простая процедура чистки (каждый раз после бритья). Выключите бритву. Нажмите кнопку снятия сетки (не снимая ее полностью). Включите бритву на 5-10 сек. для удаления накопившихся волосков.

Полная процедура чистки (один раз в неделю). Снимите сетку и постучите ее о плоскую поверхность. Щеточкой прочистите режущий блок и внутреннюю сторону плавающей головки. Промывайте режущий блок примерно один раз в месяц, используя фирменные средства очистки Braun.

Если у Вас очень сухая кожа и Вы хотите сократить время бритья или при появлении на индикаторе надписи «oil!» (масло) нанесите одну каплю бытового машинного масла на бритвенную сетку.

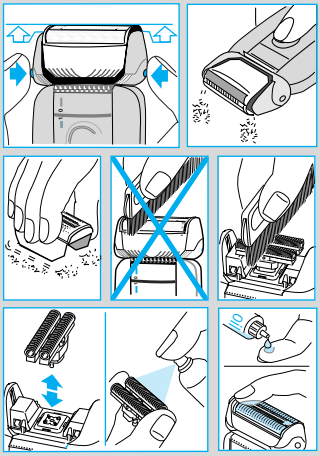

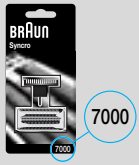

Замена бреющих частей
Бритвенная сетка и режущий блок являются высокоточно выполненными деталями, которые могут со временем изнашиваться. Регулярная замена этих частей каждые 1,5 года позволит повысить эффективность бритья на 25%.* (Идентификационный номер сетки и режущего блока: № 7000)

(* Сравнительная оценка сведений, предоставленных пользователями бритв Braun)

Аксессуары

Обращайтесь к дилеру или в центр технического обслуживания фирмы Braun:

- **Бритвенная сетка и режущий блок** (№ 7000)

Защита окружающей среды

Настоящий электроприбор оснащен никель-гидридным аккумуляторным блоком. Этот блок не содержит вредных тяжелых металлов. Тем не менее, в интересах правильной утилизации не следует выбрасывать электроприбор в бытовой мусор после того, как будет исчерпан срок его службы. Отслуживший свой срок прибор может быть передан в Сервисный центр фирмы Braun или в соответствующий пункт сбора вторсырья.

В изделие могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

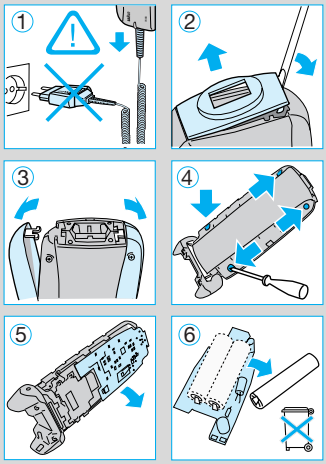

АЯ46

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Аккумуляторная и сетевая бритва Syncro,
Сделано в Германии,
БРАУН ГмбХ, Braun GmbH,
Waldstr. 9, 74731 Walldürn, Germany

Усі вироби нашої фірми розробляються та виготовляються у такий спосіб, щоб задовольнити вимогам найвищих стандартів якості, функціональності та дизайну. Ми сподіваємось, що вам сподобається ваша нова електробритва від фірми Braun. До комплекту вашої бритви Braun Syncro входить пристрій для підживлення акумуляторів та для очищення бритви Braun Clean&Charge (просимо ознайомитись з окремою інструкцією з експлуатації цього пристрою).

Увага
Завжди користуйтесь лише спеціальним шнуром живлення, який входить до комплекту до цієї електробритви. Якщо шнур буде ушкоджено, його слід негайно замінити на новий.

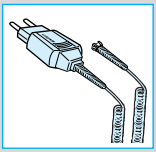

Основні вузли та деталі

1 Захисна кришка для бриючої сітки
2 Бриюча сітка
3 Ріжучий блок
4 Стопор бриючої сітки
5 Тример для довгого волосся
6 Перемикач режимів роботи
7 Дисплей
8 Кнопка для виведення інформації на дисплей
9 Контрольний світловий індикатор
10 Розетка для приєднування шнура живлення електробритви

Технічні характеристики:
- Потужність, що споживається бритвою через шнур живлення: 7 Вт
- Параметри побутової електромережі, до якої можна підключати шнур живлення: 100-240 В≃ , 50 або 60 Гц (автоматичне настроювання на частоту)
- Напруга, що подається на електробритву: 12-24 В

Підживлення електробритви

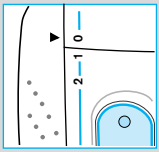

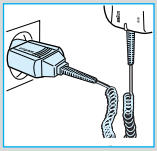

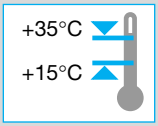

- Перше підживлення: Приєднайте електробритву за допомогою шнура живлення до побутової електромережі (при цьому перемикач режимів роботи має бути встановлено у положення «0») і підживлюйте акумулятор бритви протягом не менше 4 годин (при цьому штепсельна вилка може стати теплою).
- Після того, як акумулятор бритви буде повністю підживлено, ви можете голитися за допомогою своєї бритви доти, доки акумулятор повністю не розрядиться. У такому випадку вам слід знов підживити акумулятор (усі наступні процедури підживлення триватимуть близько 1 години).
- Повністю заряджений акумулятор забезпечує до 50 хвилин (залежно від інтенсивності рости вашої

бороди) безперервного гоління в автономному режимі, тобто, без приєднання бритви до електромережі. Проте, слід зауважити, що максимальну ємність акумулятора буде забезпечено лише після кількох циклів підживлення та розрядження.

- Оптимальні умови для підживлення акумулятора забезпечуються у діапазоні температур від 15 °C до 35 °C.



Дисплей

Загоряння контрольного світлового індикатора сигналізує про приєднання електробритви до побутової мережі.
На дисплей виводиться інформація про режим експлуатації бритви та про стан зарядженості акумулятора. Під час підживлення на дисплеї відображається умовне зображення рівня зарядженості акумулятора (кожний з сегментів «дорівнює» 20% від повністю зарядженого акумулятора), а також тривалість часу, що залишається до завершення процесу підживлення (ці цифри з´являються та гаснуть).



Перше підживлення (4 год.):
Умовне зображення рівня зарядженості на дисплеї змінюється через кожні 20 хвилин.

Наступні підживлення (1 год.):
Умовне зображення рівня зарядженості на дисплеї змінюється через кожні 5 хвилин.

Акумулятор бритви повністю підживлено.

Якщо рівень зарядженості акумулятора зменшується до такого стану, що він може забезпечити менше 10 хвилин гоління, то дисплей буде відображати кількість хвилин гоління, що може здійснюватись від акумулятора. Зображення штепсельної вилки, яке буде рухатись вліво та вправо, сигналізує вам про те, що вам слід підживити акумулятор.
Ємність акумулятора є недостатньою для продовження гоління в автономному режимі.
Вам слід або підживити акумулятор, або перейти на роботу від побутової електромережі.

* Таке зображення з´являється на дисплеї після того, як бритву буде встановлено до пристрою Clean&Charge.



Вашу бритву обладнано також пристроєм автоматичного контролю за станом акумулятора; цей пристрій контролює процеси підживлення та розряджання акумулятора. Коли у цьому виникає потреба (приблизно через кожні 6 місяців), цей пристрій в автоматичному режимі здійснює повний цикл підживлення та розряджання акумулятора.

Для того, щоб одержати додаткову інформацію, натисніть на спеціальну «інформаційну» кнопку:

якщо ви натиснете на кнопку один раз:
– на дисплеї буде показано тривалість останнього процесу гоління

якщо після цього ви натиснете на кнопку ще раз:
– на дисплеї буде показано заводські номери бриючої сітки та ріжучого блоку



якщо ви натиснете на кнопку і будете утримувати її протягом 3 секунд:
– на дисплеї буде запущено демонстраційну програму

Таке зображення на дисплеї сигналізує про те, що електробритву необхідно очистити (див. розділ «Ручне очищення» або інструкцію з експлуатації пристрою Clean&Charge). Для того, щоб убрати з дисплея це повідомлення, натисніть на «інформаційну» кнопку.



Таке зображення на дисплеї сигналізує про те, що електробритву необхідно змастити (див. розділ «Ручне очищення» або інструкцію з експлуатації пристрою Clean&Charge). Для того, щоб убрати з дисплея це повідомлення, натисніть на «інформаційну» кнопку.

Підживлення акумулятора цієї бритви є неможливим при надто низьких (< 0 °C) або при надто високих температурах (> 55 °C).
Для того, щоб забезпечити оптимальні умови для підживлення акумулятора, необхідно, щоб бритва протягом кількох годин знаходилась при кімнатній температурі.

На дисплеї немає жодних повідомлень: це свідчить про те, що акумулятор є повністю розрядженим і що його необхідно підживити.



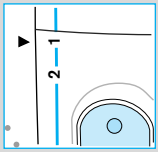

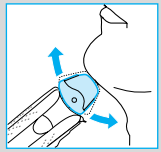

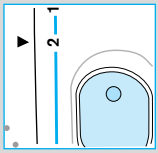

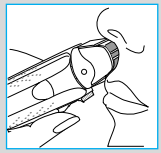

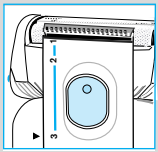

Процес гоління

Положення перемикача

0 = Вимкнено (перемикач заблоковано)
Для того, щоб увімкнути бритву, натисніть на перемикач та перемістить його вгору:

1 = Гоління за допомогою плаваючих робочих лез бритви
Плаваючі леза бритви електробритви автоматично повторюють усі контури вашого обличчя.

2 = Гоління за допомогою плаваючих робочих лез бритви, які зафіксовано під певним кутом (для гоління у важкодоступних місцях, наприклад, під носом)

3 = Вмикання тримеру – пристрою для підрізання довгого волосся
(для обробки коротких баків, вусів та бороди)

Гоління від електромережі

Якщо акумулятор бритви повністю розряджений, ви можете голитись, якщо приєднаєте свою бритву до побутової електромережі за допомогою спеціального шнура живлення.
(Якщо бритва у момент приєднання до електромережі не почне відразу працювати, її необхідно підживити протягом приблизно 1 хвилини – при цьому перемикач режимів має бути встановлено в положення «0»).

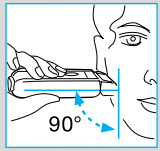

Корисні поради для ідеального гоління

- Ми рекомендуємо вам голитись до умивання, оскільки після умивання шкіра може виявитись надмірно м´якою.
- Тримайте бритву під прямим кутом (90°) до шкіри.
- Розтягуйте шкіру і рухайте бритву у напрямку, протилежному тому, у якому росте борода.
- Для того, щоб забезпечити оптимальні умови для гоління, через кожні 18 місяців замінюйте стару бриючу сітку та старий ріжучий блок на нові деталі (або замінюйте ці деталі у разі їхнього зношення).

Як зберегти оптимальні характеристики вашої бритви

Автоматичне очищення бритви
Спеціальний пристрій Braun Clean&Charge подбає про усі необхідні операції з очищення та змащування вашої бритви. Ми просимо вас ознайомитись з окремою інструкцією з експлуатації цього пристрою.
Якщо ви придбали свою бритву без пристрою Braun Clean&Charge, ви завжди можете його купити у свого регіонального дилера чи у технічних центрах фірми Braun.

Ручне очищення
Кожного разу після гоління вам слід провести легке очищення бритви. Для цього необхідно вимкнути бритву і натиснути на відповідні стопори для вивільнення бриючої сітки (проте не слід при цьому знімати сітку повністю). Увімкніть бритву приблизно на 5-10 хвилин, щоб зголені щетинки могли випасти з головки бритви.

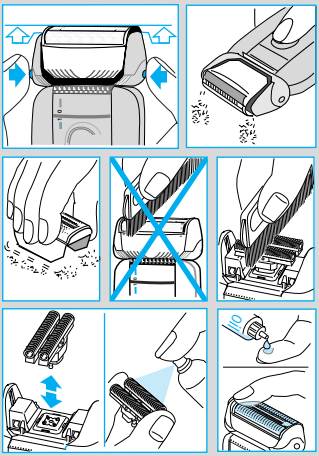

Для ретельного очищення бритви (щотижня) зніміть бриючу сітку та постукайте нею по твердій поверхні, щоб видалити зголені щетинки. Очистіть за допомогою щітки ріжучий блок та внутрішню поверхню плаваючих лез. Через кожні чотири тижні слід проводити очистку ріжучого блока за допомогою миючих засобів фірми Braun.

Якщо ваша шкіра є дуже сухою і ви помічаєте, що тривалість робочого часу бритви зменшується, або якщо на дисплеї з´являється повідомлення «oil!» (тобто, олія!), нанесіть одну краплю світлої машинної олії на бриючу сітку.

Заміна вузлів електробритви
Бриюча сітка та ріжучий блок – це високоточні механічні деталі, які з часом зношуються. Якщо через кожні 18 місяців ви будете замінювати бриючу сітку та ріжучий блок на нові деталі, то ви підвищуватиме ефективність гоління на 25 відсотків.*
(Бриюча сітка та ріжучий блок – № деталі для оформлення замовлення: 7000).

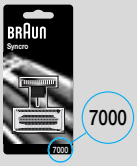

(* Узагальнена оцінка користувачів бритвами Braun, які порівнювали роботу своїх бритв з новими робочими елементами та з тими, які пропрацювали 18 місяців.)

Допоміжні пристрої та запасні частини

У свого регіонального дилера чи у технічних центрах фірми Braun ви можете придбати:

- **Бриюча сітка та ріжучий блок**
  (№ деталі для оформлення замовлення: 7000)

Застереження про охорону довкілля

Цю бритву укомплектовано нікелево-гібридними акумуляторами. Для захисту довкілля не слід викидати цей пристрій після завершення терміну його корисної служби разом із побутовим сміттям. Відкрийте відповідний відсік, як це показано на малюнку, витягніть з нього акумулятори і віднесіть їх до найближчого магазину роздрібної торгівлі у вашому регіоні або до відповідних пунктів збирання таких пристроїв (згідно з відповідними місцевими чи загальнонаціональними нормативними актами).

Фірма залишає за собою право на внесення змін до цієї інструкції без додаткових попереджень.

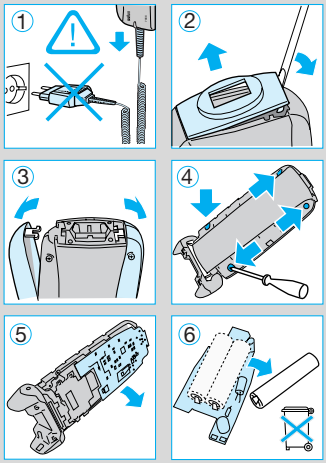

استبدال أجزاء الماكينة

ان الرقيقة المعدنية لماكينة الحلاقة وبكرة القطع هما الجزءان الحساسان اللذان يبليان بمرور الزمن. قم باستبدال الرقيقة المعدنية والبكرة مرة كل ١٨ شهر. وستحصل علي حلاقة أفضل بزيادة ٢٥٪*. (الرقيقة المعدنية لماكينة وبكرة القطع : قطعة الغيار رقم 7000.)

(*تقييم شامل من مستعملي براون يقارنون عند حلاقتهم بقطع الغيار الجديدة بحلاقتهم بالقطع القديمة المستعملة لمدة ١٨ شهرا.)

الاكسسوارات

متوفرة لدى البائع الذي تتعامل معه أو مراكز خدمات براون :

الرقيقة المعدنية لماكينة الحلاقة وبكرة القطع
(قطعة غيار رقم 7000).

ملاحظة حول البيئة

هذا الجهاز يستخدم حجارة بطارية من نيكل – هيدريد وقابلة لاعادة الشحن. ومن أجل حماية البيئة لا ترمي هذا الجهاز في سلة قمامة البيت بعد انتهاء عمرها الافتراضي. افتح بيت الماكينة كما هو موضح، اخرج البطاريات وخذها الي مستودعك أو آلي اماكن تجميع ملائمة وفقا للوائح القومية أو المحلية.

خاضع للتغيير بدون اشعار.

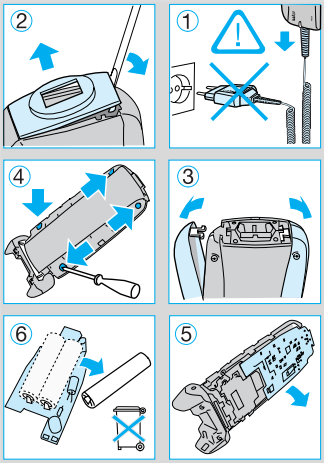

احتفظ بماكينة الحلاقة الخاصة بك في أفضل حالة

النظافة الذاتية

يهتم براون للتنظيف والشحن بكل النظافة والتشحيم الذين تحتاج إليهما ماكينة الحلاقة الخاصة بك الرجاء الرجوع إلى إرشادات الاستخدام الخاصة بذلك.
إذا لم تزود بهذه الإرشادات مع الماكينة فان جهاز براون للتنظيف والشحن موجود مع البائع الذي تتعامل معه أو في مراكز خدمات براون.

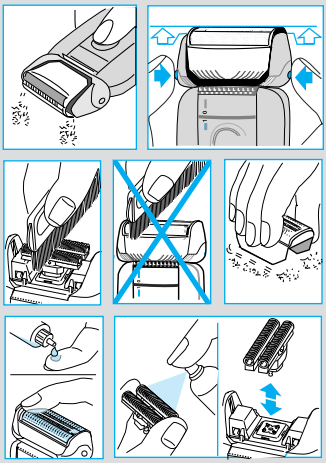

النظافة اليدوية

لنظافة سهلة بعد الحلاقة، أقفل الماكينة. أضغط أزرار الفتح لرفع الرقيقة المعدنية (لا تبعد الرقيقة المعدنية تماما) شغل الماكينة لمدة ٥-١٠ ثواني تقريباً، حتى تسقط بواقي الشعر العالقة.

ومن أجل نظافة كاملة (أسبوعيا) أبعد الرقيقة المعدنية عن الماكينة انفض الرقيقة المعدنية علي سطح مستو مستخدما الفرشاة نظف بكرة القطع، والمنطقة الداخلية لرأس المحور. بعد كل ٤ اسابيع تقريباً نظف بكرة القطع لدى وكلاء براون.

اذا كانت بشرتك جافة جداً ولاحظت قلة مدة عمل ماكينة الحلاقة، أو اذا أظهرت شاشة العرض كلمة «oil» قم بتزييت الماكينة بنقطة واحدة من زيت ماكينات خفيف في رقيقة معدن ماكينة الحلاقة.

الحلاقة

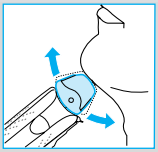
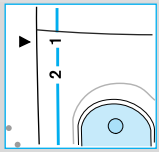

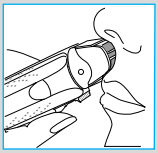
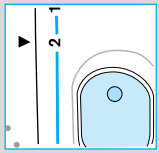

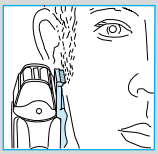
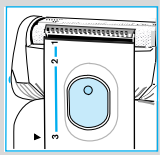

أوضاع المفتاح

0 = «off» المفتاح مغلق
ضغط ثم دعه يرتفع لتشغيل الماكينة
1 = الحلاقة برأس المحور
إن نظام القص بالمحور يتكيف أوتوماتيكيا
مع كل تضاريس وجهك
2 = الحلاقة مع قفل رأس المحور بزاوية
(من أجل التمكن من حلاقة المناطق تحت الأنف)
3 = مشذب الشعر الطويل جاهز للعمل
(لقص السبلات الخدية والشارب واللحية)

الحلاقة بالوصلة الكهربائية

اذا فرغت البطارية القابلة للشحن، يمكنك أيضا الحلاقة بتوصيل ماكينة الحلاقة بالكهرباء.
(إذا لم تعمل الماكينة مباشرة، قم بشحنها مع المفتاح في وضع «0» لحوالي دقيقة واحدة).

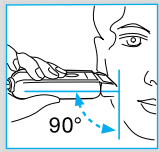

نصائح من أجل حلاقة مثالية

- ننصحك بأن تحلق قبل الاستحمام أو الغسل، لأن البشرة تتضخم قليلا بعد الاستحمام أو الغسل.
- أمسك بماكينة الحلاقة في وضع زاوية قائمة (٩٠°) مقارنة مع الجلد.
- شد جلدك واحلق في الاتجاه المعاكس لنمو اللحية.
- قم بتغيير الرقيقة المعدنية للماكينة وبكرة القطع كل سنة ونصف أوتبلى وذلك من أجل أفضل أداء في الحلاقة.

أضغط مرة ثانية:
- ليظهر مفتاح رقم قطعة الغيار للرقيق المعدنية للماكينة وليكرة القطع.



أضبط لمدة ٣ ثواني:
- لتشغيل دليل الشاشة

لا بد من تنظيف ماكينة الحلاقة (بالاشارة آلي فقرة «التنظيف اليدوي/Manual cleaning» أو الارشادات المنفصلة الخاصة بـ«جهاز التنظيف والشحن»/ «Clean&Charge» من أجل اعادة وضع شاشة العرض اضغط مفتاح المعلومات.

عليك بتشحيم الماكينة (بالاشارة آلي فقرة «تنظيف يدوي» أو آلى الارشادات المنفصلة الخاصة بـ«جهاز التنظيف والشحن»/ «Clean&Charge». من أجل اعادة وضع الشاشة اضغط علي مفتاح المعلومات.

لا يمكن شحن الماكنية اذا كانت درجة حرارة البيئة المحيطة منخفضة جداً (أقل من صفر درجة) أو مرتفعة جداً (أكثر من٥٥ درجة) أترك الماكينة لبعض الوقت في درجة حرارة الغرفة وذلك للحصول على أفضل حالات الشحن.

لا يوجد عرض علي الشاشة: ان البطارية القابلة لاعادة الشحن قد فرغت تماما ويجب اعادة شحنها.



الشحنات التالية (ساعة واحدة)

شاشة العرض تعد تنازليا الخطوات في ٥ دقائق.



البطارية شحنت تماما.



اذا كان الوقت المتبقي للحلاقة اقل من ١٠ دقائق فان شاشة العرض تظهر الدقائق المتبقية. رمز الفيش المتحرك «moving» يدل على أنه يجب عليك شحن ماكينتك.
هناك شحن بطاريات غيركافي من أجل الحلاقة يدون وصلة كهربائية.
أما أن تعيد شحن الماكينة أو تحلق بواسطة توصيل الماكينة بالكهرباء.

★ شاشة العرض تتغير الى هذا الوضع عندما تكون ماكينة الحلاقة في جهاز التنظيف والشحن «Clean&Charge».

تظهر ماكينتك خاصية تكيف البطارية أوتوماتيكيا، وهي التي تتحكم في عملية الشحن والتفريغ. في حالة الضرورة تجدد أوتوماتيكيا البطارية مع دورة تفريغ / اعادة شحن كاملة (حوالي كل ٦ شهور).

من أجل الحصول علي معلومات اضافية، الرجاء اضغط علي مفتاح المعلومات.

أضغط مرة واحدة:
- لتظهر المدة التي استغرقتها آخر حلاقة.

شحن ماكينة الحلاقة

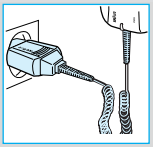

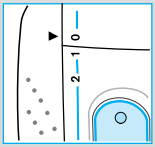

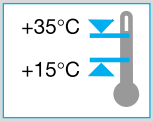

- الشحن الأول: مستخدما توصيله الكهرباء، وصل ماكينة الحلاقة بالخط الرئيسي للكهرباء مع المفتاح في حالة «0» وقم بشحنها لمدة ٤ ساعات علي الأقل (الفيش المتحرك ربما يسخن).

- عندما يتم شحن الماكينة، احلق بدون توصيل الكهرباء حتى تفرغ الماكينة تماما ثم اشحنها تماما مرة أخرى (الشحنات التالية تأخذ حوالي ساعة واحدة).

- شحنة واحدة كاملة تمكنك من الحلاقة لمدة تصل إلى ٥٠ دقيقة وزمن الحلاقة بالطبع يعتمد علي كثافة لحيتك ومع ذلك فان الطاقة القصوى للبطارية يمكن الوصول إليها فقط بعد عدة شحنات/تفريغ.

- أفضل بيئة للشحن تتراوح درجة حرارتها ما بين ١٥ إلى ٣٥ درجة.

شاشة العرض



الدليل النوري يظهر أن أن ماكينة الحلاقة موصل بالكهرباء.
تظهر شاشة العرض نوع العملية وحالات الشحن بالنسبة للماكينة. خلال الشحن تظهر شاشة العرض الرمز الذى يدل علي طاقة البطارية بزيادة ٢٠٪ من الخلايا والوقت المتبقي للشحن (يضئ ويطفئ).

الشحن الاول (٤ ساعات)
شاشة العرض تعد تنازليا الخطوات في ٢٠ دقيقة.

إن منتجاتنا مصممة لتحقيق أعلي مستويات الجودة وظيفية وتصميما . ونأمل أن تستمتع بماكينة حلاقة براون الجديدة. ماكينة حلاقة براون الجديدة مزودة بجهاز للتنظيف (الرجاء الرجوع إلى إرشادات الاستعمال المنفصلة).

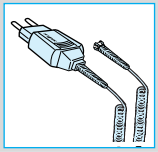

مهم

استخدم فقط توصيله الكهرباء التي زودناك بها. يجب استبدال الوصلة المعطوبة فورا.

وصف

1 غطاء رقائق معدنية (فويل) للحماية
2 الرقيقة المعدنية لماكينة الحلاقة
3 بكرة قطع
4 زر فك الرقيقة المعدنية
5 مشذب الشعر الطويل
6 مفتاح المواصفات الفنية
7 شاشة عرض
8 مفتاح المعلومات
9 تور دليلي
10 ماكينة الحلاقة

مواصفات فنية

- قوة الكهرباء التي تمر بالتوصيلة: ٧ واط
- امداد الطاقة: ١٠٠-٢٤٠ فولت ≃، ٥٠ أو ٦٠ هرتز (تكيف أوتوماتيكي)
- فلطية الدخل الخاصة بالماكينة: ١٢-٢٤ فولت.

English

Guarantee
Your Braun product comes complete with a 1 year guarantee that commences on the date of purchase. For you to obtain service within the guarantee period you must retain your sales receipt as proof of purchase.

Please ensure you store your sales receipt in a safe place.

Within the guarantee period we will repair, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, but may, at our discretion, choose to exchange specific parts or replace the complete appliance.

This guarantee does not cover: damage arising from improper use (kinks in the shaver foil, breakage), normal wear and defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance.

The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

The guarantee is valid for 12 months from the original date of purchase as per your sales receipt. The guarantee on any repairs or exchanges made under guarantee expires at the end of this period.

For UK only:
This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Français

Garantie
Nous accordons une garantie d'un an sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées, ou encore si l'appareil lui-même doit être échangé.

Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (choc sur la grille, pièces brisées), l'usure normale de la grille et les défauts ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à la valeur de l'appareil excluent toute prétention à la garantie.

La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.
La garantie ne sera valable que si, la date d'achat ainsi que le cachet et la signature du magasin figurent sur la carte de garantie et la carte de contrôle.

Cette garantie est reconnue dans tous les pays où Braun ou son distributeur exclusif commercialise l'appareil et où aucune restriction d'importation ou règlement officiel n'empêchent d'assurer le service prévu par la garantie.

Pour toutes réclamations intervenant pendant la période de garantie, envoyez l'appareil ainsi que sa carte de garantie à votre revendeur ou à la station service Braun la plus proche.

Toutes autres formes de prétention à la garantie sont exclues sauf si des dispositions légales spécifient le contraire.

Clause speciale pour la France
Outre les dispositions ci-dessus relatives aux garanties offertes par la société Braun au-delà du champ d'application de la garantie légale prévue par le Code civil français, par exemple, après l'expiration du bref délai de l'article 1648 du Code civil, s'applique en tout état de cause la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code civil.

Magyar

Garancia
A garancia hatálya alól kivételt képeznek azok a meghibásodások, amelyek a készülék szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza valamint azok az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét, vagy használhatóságát jelentősen nem befolyásolják.

A garancia érvényét veszti, ha a készülék a Braun által kijelölt szervizeken kívül kerül javításra.

Részletes tájékoztató és a Braun által kijelölt szervizek címjegyzéke a készülékhez melléket garancia-levélben található.
Braun Electric Kereskedelmi BT
Frankel Leó u. 30-34, 1023 Budapest,
☎ 1326-4881

Český

Záruka
Na tento elektrický spotřebič je stanovena záruční doba 12 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Závady, vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu, budou bezplatně odstraněny.

Záruka se nevztahuje na závady nebo poškození vzniklá nesprávným užíváním (např. zapojením na jiné síťové napětí než je uvedeno nebo na nedovolené zdroje proudu, zlomy na planžetě a poškození rozbitím). Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení holicích dílů a drobné defekty mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje.

Záruka platí jen tehdy, je-li na záručním listě vyplněno datum prodeje a je-li opatřen razítkem prodejny a podpisem prodavače.

Záruka se ruší, jestliže učiníte nedovolené zásahy do přístroje, nebo je-li použito k jeho opravě jiných, než originálních dílů.

Dojde-li k poruše, na niž se vztahuje záruka, předejte kompletní přístroj spolu se záručním listem do záruční opravny.

Seznam záručních opraven je uveden v tomto návodu. Změny v servisní síti jsou vyhrazeny; aktualizovaný seznam opraven bude vždy k dispozici v prodejnách výrobků Braun.

O případné výměně přístroje nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravny v záruční opravě.
Přístroj je určen výhradně pro domácí použití, při použití jiným způsobem nelze uplatnit záruku.

Slovenský

Záruka
Na tento elektrický spotrebič je stanovená záručná doba 12 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Závady, ktoré vzniknú počas tejto doby chybou výroby alebo vadou materiálu, budú bezplatne odstránené.

Záruka sa nevzťahuje na závady alebo poškodenie, ktoré vznikne nesprávnym použitím (napr. zapojením do iného sieťového napätia než je uvedené alebo na nedovolené zdroje prúdu, zlomy na planžete a poškodenie rozbitím). Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie holiacich dielov a drobné defekty, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu a použiteľnosť prístroja.

Záruka platí iba vtedy, ak je na záručnom liste vyplnený dátum predaja a ak má pečiatku predajne a podpis predavača.

Záruka sa ruší, ak urobíte nedovolené zásahy do prístroja alebo ak sa na jeho opravu použijú iné, neoriginálne diely.

Ak vznikne porucha, na ktorú sa záruka vzťahuje, odovzdajte kompletný prístroj spolu so záručným listom do záručnej opravovne.

Zoznam záručných opravovní je uvedený v tomto návode. Zmeny v servisnej sieti sú vyhradené; aktualizovaný zoznam opravovní bude vždy k dispozícii v predajniach výrobkov Braun.

Vzhľadom na prípadnú výmenu prístroja alebo na zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné zákonné ustanovenia.
Záručí doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu z opravovne v záručnej oprave.

Prístroj je určený výhradne na domáce použitie, pri inom použití nie je možné záruku uplatniť.

Hrvatski

Jamstvo
Proizvođač za ovaj aparat preuzima jamstvo od 1 godine od datuma kupnje.

Unutar tog vremena jamstva uklanjamo prema vlastitom izboru, popravcima ili zamjenom

aparata, besplatno sve nedostatke, čiji su uzrok greške u materijalu ili proizvodnji.

Od jamstva su isključene: štete nastale nestručnom uporabom (mjesta prijeloma na brijaćoj foliji, lomovi), zastarjelost brijaće folije I ostali normalno zastarjeli dijelovi, te nedostaci koji neznatno utiču na vrijednost ili na upotrebu aparata. Jamstvo postaje nevažeće ukoliko aparat nije servisiran od strane našeg servisa ili kod upotrebe drugih rezervnih dijelova od originalnih Braunovih.

Jamstvo vrijedi samo onda, kada je datum kupnje potvrđen pečatom i potpisom trgovca na jamstvenom listu i listu za registriranje. Jamstvo se može iskoristiti u svim zemljama u kojima Braun ili njegovi ovlašteni distributeri prodaju taj aparat.

U slučaju korištenja jamstva, molimo Vas, da cijeli aparat sa ispunjenim jamstvenim listom pošaljete jednom od naših ovlaštenih distributera ili Braunovom servisu.

Polski

Warunki gwarancji
1. Sprzedający gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty wydania. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony w karcie gwarancyjnej warsztat serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do warsztatu.

2. Reklamujący może wysłać sprzęt do naprawy w Centrali serwisu pocztą lub koleją. Opłaty transportowe zostaną mu bezzwłocznie zwrócone po uznaniu zasadności reklamacji. Na życzenie reklamującego, sklep prowadzący sprzedaż wyrobu dostarczy go do warsztatu serwisowego i odbierze po naprawie. Termin naprawy wynoszący 14 dni ulegnie wtedy przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru z miejsca naprawy. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie do sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, lub innym, odpowiednim dla zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniami. Dotyczy to również wysyłki urządzenia.

3. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia do wydania urządzenia.

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Ewentualne, niezbędne oczyszczenie urządzenia przed jego naprawą dokonywane jest odpłatnie wg. cennika warsztatu serwisowego.

6. Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia urządzenia spowodowane przez użytkownika i wywołane nimi wady,

b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania, konserwacji,
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji,
- używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,

c) części szklane, żarówki oświetlenia.

Русский

Гарантийные обязательства фирмы Braun
(Данный лист не является гарантийным талоном. Официальным дилерам Braun разрешается делать копии.)

Для всех изделий мы даем гарантию на один год, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

Гарантия обретает силу, только если дата покупки подтверждается печатью и подписью

дилера (магазина) на оригинальном гарантийном талоне Braun или на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации Braun, которая также может являтся гарантийным талоном.
Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой Braun или назначенным дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу, если ремонт производился не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы Braun.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы Braun.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:
– дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
– использование в профессиональных целях;
– нарушение требований инструкции по эксплуатации;
– неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
– внесение технических изменений;
– механические повреждения;
– повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых);
– для приборов, работающих от батареек - работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
– для бритв - смятая или порванная сетка.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы Braun по телефону 258 62 70.

Українська

Гарантійні зобов'язання фірми Braun
Для всіх виробів ми даємо гарантію на один рік, починаючи з моменту придбання виробу.

Протягом гарантійного періоду ми безплатно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону про захист прав споживачів.

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом ділера (магазину) на оригінальному гарантійному талоні Braun або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном.

Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється фірмою Braun або призначеним дистрибютером, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Здійснення гарантійного обслуговування не впливає на дату закінчення терміну гарантії. Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Гарантія не покриває пошкодження, викликані невірним використанням (див. також перелік нижче) нормальне спрацювання сіток та ножів для гоління, дефекти, що незначним чином впливають на якість роботи приладу.
Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні деталі фірми Braun.

У випадку пред'явлення рекламації за умовами даної гарантії, передайте виріб цілком разом з гарантійним талоном у будь-який із центрів сервісного обслуговування фірми Braun.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:
– дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
– використання з професійною метою;
– порушення вимог інструкції з експлуатації;
– невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
– здійснення технічних змін;
– механічні пошкодження;
– для приладів, що працюють на батарейках - робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками);
– для бритв - зім'ята або порвана фольга.

У випадку виникнення складнощів з виконанням гарантійного або післягарантійного обслуговування прохання звертатись до сервісного центру фірми Braun в Україні.

يضمن المنتج هذا الجهاز لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ الشرء – وذلك علاوة على لضمانات التي يفرضها القـانون على البـائع. وخلال هذه المدة نزيل مجاناً الأعطاب التي يُصاب بها الجهاز والتي تعود إلى سوء في المـادة المصنوع منها أو إلى سوء من المصنع. ولنـا الخيـار في أن نصلح أو نقدم جهازاً جديداً بدلاً منه.

لا يشمل لضمان: الأعطاب النـاتجة عن سوء الاستخدام (استعمال تيار كهرباء خاطي، وصل الجهاز بمصدر كهربائي غير مناسب، كسر الجهاز)، التقادم الطبيعي والنواقص التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على عمل الجهاز أو قيمت.

وإذا ما عبثت بالجهاز أو صلحته أية جهة غير مخولة من قبلنـا، أو إذا استعملت قطع غيار غير قطع براون الأصلية، يلتغي لضمان.

لا يكون الضمان نافذ المفعول إلا إذا تم تسجيل تاريخ لشرء على بطاقة الضمان وعلى بطاقة السجل وأكد البـائع ذلك بختمه وتوقيعه. ويمكن الاسفادة من الضمان في جميع البلدان التي يباع فيها هذا الجهاز من قبل شركة براون أو وكيلها التجاري المعتمد.

وفي حال استحقاق المضمان يرجي إرسال الجهاز كاملاً مع بطاقة الضمان بعد إملائها إلى وكيلنا التجاري المعتمد أو إلى أقرب ورشة إصلاح تابعة لشركة براون.

Country of origin: Germany

صنعت في ألمـانيـا

Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located below the cutter block. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture.

Example: “915” – The product was manufactured in week 15 of 1999.

عام الصنع

لمعرفة عام الصنع، يرجى الرجوع الى رمز الإنتاج المؤلف من ٣ أرقام والموجود أسفل كتلة المقص. الرقم الأول من رمز الإنتاج يشير الى الرقم الأخير في عام الصنع بينما يشير الرقمـان التـاليـان الى الأسبوع المعين في عام الصنع.

مثـال: « 915 » – تم صنع المنتج في الأسبوع ١٥ من عام ١٩٩٩.

Guarantee and Service Centers

Bureaux de garantie et centrales service après-vente

Szervíz

Pozáruční a servisní centra

Pozáručné a servisné centrá

Jamstveni i servis centri

Punkty serwisowe

Garanti bürolari ve merkezi servis yerleri

Гарантийные и сервисные центры

Гарантійні та сервісні центри

مراكز الكفالات والصيانة

Deutschland
Braun GmbH, Kundendienst,
Westerbachstr. 23 H, 61476 Kronberg,
☏ 00 800 / 27 28 64 63

Argentina
Central de Reparación
de Afeitadoras S.A.,
Paraguay 757,
1057 Buenos Aires,
☏ 114 311 44 00

Australia
Gillette Australia Pty. Ltd.,
Private Bag 10, Scoresby,
Melbourne, Victoria 3179,
☏ 3 9757 4704

Austria
Gillette Gruppe Österreich,
IZ-NÖ Süd, Straße 2, Objekt M21,
2355 Wiener Neudorf,
☏ 00800-27 28 64 63

Bahrain
Yaquby Stores W.L.L.,
Bab-Al Bahrain Road,
P.O. Box 158,
Manama,
☏ 21 09 59

Barbados
Dacosta Mannings Inc.,
P.O. Box 176, Carlisle House,
Bridgetown,
☏ 431-8700

Belarus
Electro Service & Co Ltd.,
Belskogo St. 27-34,
220015 Minsk,
☏ 172 85 69 22

Belgium
Gillette Group Belgium N.V./S.A.,
J. E. Mommaertslaan 18 a,
1831 Diegem,
☏ 2 711 92 11

Bermuda
Stuart's Ltd., Reid Street,
P.O. Box HM 2705, Hamilton,
☏ 2 95 54 96

Brasil
Picolli Service,
Rua Túlio Teodoro de Campos, 209,
Jd. Aeroporto – CEP 04360-040,
São Paulo – SP,
☏ 11 5031 7900

Bulgaria
Stambouli Ltd.,
16/A Srebarna Street,
1407 Sofia, ☏ 29 62 50 00

Canada
Gillette Canada,
110 Matheson Blvd. West, Suite 200,
Mississauga L5R 3T4, Ontario,
☏ 905 712 54 00

Ceská Republika
PH SERVIS sro.,
V Mezihori 2,
18000 Praha 8,
☏ 2 663 105 74

Chile
Viseelec,
Concha y Toro 4399,
Puente Alto,
Santiago,
☏ 2 288 25 18

China
Braun (Shanghai) International
Trading Co., Ltd.,
550 Sanlin Road, Pudong,
Shanghai 200124,
☏ 21 584 98 000

Croatia
Iskra elektronika d.o.o.,
Bozidara Magovca 63,
10020 Zagreb,
☏ 01-6 60 17 77

Curacao
Boolchand Pessoomal,
Heerenstraat 4 B, P.O. Box 36,
Curacao, Netherlands Antilles,
☏ 9 61 22 62

Cyprus
V. H. R. Electrical Co. Ltd.,
Megaelectric, 21 Academias Avenue,
2107 Nicosia, ☏ 3572 550406

Danmark
Gillette Group Danmark A/S,
Teglholm Allé 15,
2450 Kobenhavn SV,
☏ 33 26 91 00

Djibouti (Republique de)
Ets. Nouraddine, Magasin de la Seine,
12 Place du 27 Juin, B.P. 2500,
Djibouti, ☏ 35 19 91

Egypt
Zahran Trading Co.,
14 May Road – Semouha,
21615 Alexandria,
☏ 34 20 81 01/2/3

España
Braun Espanola S.A.,
Braun Service,
Enrique Granados, 46,
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona), ☏ 93 401 94 45

Estonia
Serwest Ltd.,
Raua 55, 10152 Tallinn,
☏ 627 87 30

France
Groupe Gillette France - Division Braun,
9, Place Marie Jeanne Bassot,
92693 Levallois Perret Cédex,
☏ (1) 4748 70 00,
Minitel 3615 code Braun.
Liste Centres-Service sur demande

Great Britain
Gillette Group UK Ltd.,
Braun Consumer Service,
Great West Road,
Isleworth TW7 5NP;
Middlesex,
☏ 181 326 8608

Greece/Ellas
Berson S.A.,
47, Agamemnonos Str.,
17675 Athens,
☏ 01-9 47 87 00

Guadeloupe
Ets. André Haan S.A.,
B.P. 335, 97161 Pointe-à-Pitre,
☏ 26 68 48

Hong Kong
Audio Supplies Company,
Room 506,
St. George's Building,
2 ICE House Street,
Hong Kong, ☏ 25 24-93 77

Hungary
Kisgep KFT,
Pannonia u. 23,
1136 Budapest,
☏ 1 349 49 55

Iceland
Verzlunin Pfaff h.f.,
Grensasvegur 13,
Box 714, 121 Reykjavik,
☏ 5 33 22 22

India
Braun Division,
c/o Gillette Div. Op. Pvt. Ltd.,
34, Okhla Industrial Estate,
New Delhi 110 020,
☏ 11 68 30 218

Ireland (Republic of)
Gavins Shaver Centre,
83/84, Lower Camden Street,
Dublin 2,
☏ 47571 09

Israel
S. Schestowitz Ltd.,
6 Josef Caro St., Tel-Aviv, 67014,
☏ 1 800 335 959

Italia
Servizio Consumatori Braun
c/o Gillette Group Italy S.p.A.,
Via G.B. Pirelli, 18,
20124 Milano, ☏ 02 / 6678623

Jordan
A. Dajani & Sons Co.,
Shamaisani/Sherif Jamil Bin Naser
Street, P.O. Box 926976,
Amman 11110, ☏ 6552 5545

Kenya
Radbone-Clark Power Technics Ltd.,
P.O. Box 49197,
Mombasa Road,
Nairobi, ☏ 2 82 36 60

Korea
STC Industries Corp. Braun Division,
32, Mullae-Dong 3-KA,
Youngdeungpo-Ku,
Seoul 150-090,
☏ 22 678 97 32

Kuwait
Union Trading Co. W.L.L.,
P.O. Box 28,
Safat Code 13001, Kuwait,
☏ 4 83 46 05

Latvia
Latintertehserviss Co.,
72 Bullu Street, House 2,
Riga 1067,
☏ 2 40 37 19

Lebanon
Aurora s.a.r.l./Fital Group,
P.O. Box 110-773,
Beirut, ☏ 1 51 20 02

Lituania
Elektronas AB,
Joint Stock Company,
Kareiviu 6,
2600 Vilnius,
☏ 277 76 17

Luxembourg
Sogel S.A.,
1 Dernier Sol, BP 1941,
1019 Bonnevoie,
☏ 4 00 50 51

Libya
Ariej for Domestic & Electrical
Appliances,
First September street,
P.O. Box 4996, Tripoli,
☏ 21 333 8492

Malaysia
Gillette Malaysia Sdn. Bhd.,
Braun Customer Service,
11 A Persiaran Selangor,
P.O. B. 7013,
40200 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan,
☏ 3 55 19 21 16

Malta
Kind's,
287, Republic Street,
Valletta VLT04,
☏ 24 71 18

Maroc
Indimar S.A.,
86, rue de Chaouia (ex. rue Colbert),
Casablanca,
☏ 2 26 86 31

Martinique
Decius Absalon,
23 Rue du Vieux-Chemin, P.O. Box 71,
97201 Fort-de-France Cedex,
☏ 73 43 15

Mauritius
J. Kalachand & Co. Ltd.,
Bld DBM Industrial Estate,
Plaine Lauzun,
☏ 2 12 53 13

Mexico
Braun de México y
Cia. de C.V.,
Calle Cuatro No.4,
Fracc. Industrial Alce Blanco,
Naucalpan de Juárez
53370, Estado de México,
☏ 5 387-1900

Nederland
Gillette Groep Nederland BV,
Visseringlaan 20-22,
2288 ER Rijswijk,
☏ 70-4 13 16 58

New Zealand
Key Service Ltd.,
c/o Gillette NZ,
59-63 Druces Rd.,
Manakau City,
Auckland,
☏ 9-262 58 38

Nippon
Braun Gillette Japan Inc.,
Siber Hegner Bldg., 7th Floor,
89-1 Yamashita-cho, Naka-ku,
P.O. Box 247,
Yokohama 231-0023,
☏ 4 56 81 79 53

Norge
Gillette Group Norge AS,
Nils Hansen vei 4,
Postboks 79 Bryn,
0611 Oslo,
☏ 22 72 88 10

Oman (Sultanate of)
Naranjee Hirjee & Co. LLC.,
82 Oryx House, Al Burj St.,
P.O. Box 9, Muscat 113,
☏ 784 842

Pakistan
Anis Ahmed & Bros.,
Cambell Street, 18 Zamindar Bdg.,
Karachi 74200,
☏ 2 14 53 63 48

Paraguay
Paraguay Trading S.A.,
Avda. Artigas y Cacique Cara Cara,
Asunción,
☏ 21203350/48/46

Philippines
Gillette Philippines Inc.,
Sucat, Paranaque City, Villongco Road,
☏ 2 00 22 to 29

Poland
Gillette Poland S.A.,
Budynek Orion, I pietro,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,
☏ 548 88 88

Portugal
Gillette Portuguesa, Ltd.,
Braun Service,
Centro Empresarial
Torres da Lisboa,
Rua Tomás da Fonseca,
Torre G-9°B,
1600 Lisboa, ☏ 17 22 00 63

Qatar
Al-Baker Trading Co.,
P.O. Box 9, Doha,
☏ 621 059

Réunion
Dindar Confort,
58, rue Maréchal Leclerc,
P.O. Box 12,
97400 St. Denis,
☏ 40 12 50

Romania
Tamisa Trading SRL,
Soseaua Pipera - Tunari 2C,
Comuna Voluntari 729941,
Judetul Ilfov,
☏ 1 49 083 60

Russia
Braun Russia
c/o Gillette Int.,
Paveletskaia sq. 2, Bldg. 3, 8 Floor,
113054 Moscow,
☏ (095) 258 62 65

Saudi Arabia
Salem M. Bakhashwain
Sons Co. Ltd., P.O. Box 743,
21421 Jeddah,
☏ 65 72 900

Schweiz/Suisse/Svizzera
Telion AG, Rütistrasse 26,
8952 Schlieren,
☏ 17 32 15 11

Singapore (Republic of)
Beste (S) Pte. Ltd.,
6 Tagore Drive,
03-04 Tagore Industrial Building,
Singapore 787623,
☏ 4 552 24 22

Slovenia
Coming d.d.,
Slovenceva 024,
1000 Ljubljana,
☏ 386-01-560-40-00

Slovakia
Techno Servis Bratislava spol. s.r.o.,
Bajzova 11/A,
82108 Bratislava,
☏ 7/55568161

South Africa (Republic of)
Fixnet cc,
17B Allandale Office Park,
P.O. Box 5716,
Cnr Morkels and Le Roux Street,
Johannesburg 1685,
Midrand,
☏ 11 315 9260/1

South Pacific
Woodward's Agencies,
39 Taylor's Rd., Kingston,
Norfolk Island, ☏ 24 05

St. Maarten
Ashoka,
P.O. Box 79,
Philipsburg,
Netherlands Antilles,
☏ 52 33 74

St. Thomas
Boolchand's Ltd.,
31 Main Street,
P.O. Box 5667,
00803 St. Thomas,
US Virgin Islands,
☏ 340 776 0302

Suomi
Gillette Group Finland Oy/Braun,
Niittykatu 8, PL 9, 02200 Espoo,
Asiakaspalvelu 0203 77877
Tekninen neuvonta 09-45 28 71

Sverige
Gillette Group Sverige AB,
Division Braun, Box 1056,
172 22 Sundbyberg,
☏ 020-21 33 21

Syria
Unisyria, P.O. Box 35002,
Damascus,
☏ 11 622 2881

Taiwan, R.O.C.
Audio & Electr. Supplies Ltd.,
Brothers Bdlg., 10th Floor,
85 Chung Shan N Rd., Sec. 1,
Taipei (104),
☏ 2 252 33 283

Thailand
Gillette Thailand Limited,
Ladkrabang Industrial Estate,
109 Moo 4,
Chalongkrung Rd.,
Lamplatew Ladkrabang,
Bangkok 10520,
☏ 2 326 0380 3400

Tunesie
Generale d'Equipement Industr.,
5, Rue 7182 El Manar 1,
Tunis,
☏ 1 89 07 50

Turkey
Bosas Bakim Onarim A.S.,
Yeniyol Sok. TEBA Is Merkezi, No. 20,
35470 Kadikoy-Istanbul,
☏ 216 327 41 10

United Arab Emirates
The New Store,
P.O. Box 3029,
Dubai,
☏ 43 53 45 06

Uruguay
Driva S.A.,
Marcelilno Sosa 2064,
11800 Montevideo,
☏ 2 924 95 76

USA
Gillette Company,
Braun Division 6D,
1, Gillette Park,
Boston, MA 02127,
☏ 1-800-272-8611

Venezuela
Coral C.A.,
Edificio Larco,
Calle la Limonera,
La Trinidad – Caracas 1080,
☏ 2 93 38 77

Yemen (Republic of)
Saba Stores for Trading,
26th September Street, P.O. Box 5278,
Taiz,
☏ 4 226 6359

Yugoslavia
BG Elektronik,
Bulevar revolucije 34,
11000 Beograd,
☏ 11 3240 030